

SAMSUNG

โทรทัศน์ LCD

LS15M23C

LS17M24C

LS17M24CU

LS20M22C

– บริการหลังการขาย

- ในกรณีที่เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของคุณ

SAMSUNG

ELECTRONICS

คู่มือการใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานโปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

เมนูบนจอภาพ

จอ PC

เทเลเท็กซ์

BN68-00858P-00


อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานดิจิทัล คลาส B

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register


การเตือนล่วงหน้าเมื่อมีการแสดงผลภาพนิ่ง

ภาพนิ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายถาวรกับจอโทรทัศน์

- โทรทัศน์ดิจิทัลเรดี: เมื่อคุณเลือกโหมดจอบกติ (4:3) เพื่อรับชมสัญญาณออกอากาศแบบดิจิทัล SD-grade (และเอาต์พุตของกล่องรับสัญญาณ (Set-Top Box) คือ 480p)

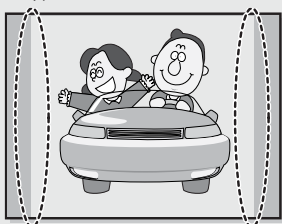

- โทรทัศน์ดิจิทัลเรดี: เมื่อคุณเลือกโหมดจอกว้าง (16:9) เพื่อรับชมสัญญาณออกอากาศแบบดิจิทัล SD-grade (และเอาต์พุตของกล่องรับสัญญาณ (Set-Top Box) คือ 1080i)

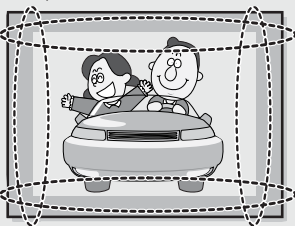


ถึงแม้ว่าสัญญาณออกอากาศแบบดิจิทัลจะต้องอยู่ในรูปแบบ HD จอกว้าง (16:9) ในบางกรณีผู้ออกอากาศอาจนำเสนอรายการที่ผลิตในรูปแบบจอบกติ (4:3) ตามแบบเดิม โดยเปลี่ยนสัญญาณเป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งในกรณีนี้ ด้านซ้ายและด้านขวาของจอภาพจะถูกตัดออก

ข้อสังเกต: ในกรณีที่ขอบด้านซ้าย ด้านขวา และตรงกลางของจอภาพแสดงผลค้างเป็นระยะเวลานาน ปริมาณการกระจายของแสงจะไม่คงที่ ซึ่งอาจทำให้ขอบด้านข้างเกิดรอยภาพขึ้นได้

ห้ามปล่อยจออยู่ในสภาวะหยุดชั่วคราว (Pause Mode) เป็นระยะเวลานาน ซึ่งคุณอาจพบว่ามีการไหม้ลักษณะเดียวกับภาพที่เกิดขึ้นถาวรหรือชั่วคราวได้

- โทรทัศน์ดิจิทัลเรดี: เมื่อโทรทัศน์รับสัญญาณ HD-grade (และเอาต์พุตของกล่องรับสัญญาณ (Set-Top Box) คือ 1080i)

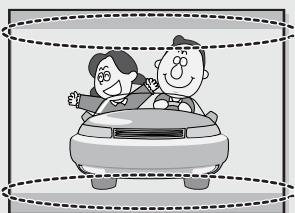


เมื่อคุณรับชมสัญญาณออกอากาศแบบดิจิทัล HD-grade บนโทรทัศน์แบบปกติ (4:3) ด้วยการเลือกจอภาพขนาด "16:9" หรือ "พาโนรามา" คุณจะสามารรับชมรายการได้ แต่ขอบด้านบนและด้านล่างของจอจะถูกตัดออก

ข้อสังเกต: ในกรณีที่ขอบด้านบน ด้านล่าง และตรงกลางของจอภาพแสดงผลค้างเป็นระยะเวลานาน ปริมาณการกระจายของแสงจะไม่คงที่ ซึ่งอาจทำให้ขอบด้านข้างเกิดรอยภาพขึ้นได้

ห้ามปล่อยจออยู่ในสภาวะหยุดชั่วคราว (Pause Mode) เป็นระยะเวลานาน ซึ่งคุณอาจพบว่ามีการไหม้ลักษณะเดียวกับภาพที่เกิดขึ้นถาวรหรือชั่วคราวได้

- โทรทัศน์ดิจิทัลแบบรวม (จอกว้าง): เมื่อโทรทัศน์รับสัญญาณออกอากาศ SD-grade (แบบปกติ) (รับสัญญาณแบบปกติ 480p)
- โทรทัศน์ดิจิทัลเรดี (จอกว้าง): เมื่อโทรทัศน์รับสัญญาณออกอากาศ SD-grade (แบบปกติ) (ตัวกล่องรับสัญญาณ (Set-Top Box))
- เมื่อคุณรับชมสัญญาณออกอากาศแบบอนาล็อก (แบบปกติ) บนโทรทัศน์จอกว้าง (ด้วยการเลือกโหมดจอภาพ 4:3)

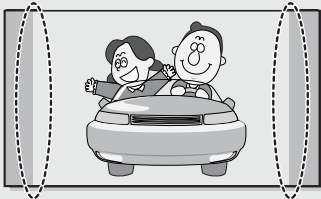


ถึงแม้ว่าการออกอากาศแบบดิจิทัลจะต้องอยู่ในรูปแบบ HD จอกว้าง (16:9) ในบางกรณีผู้ออกอากาศอาจนำเสนอรายการที่ผลิตในรูปแบบจอปกติ (4:3) ตามแบบเดิม โดยเปลี่ยนสัญญาณเป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งในกรณีนี้ด้านซ้ายและด้านขวาของจอภาพจะถูกตัดออก

ข้อสังเกต: ในกรณีที่ขอบด้านซ้าย ด้านขวา และตรงกลางของจอภาพแสดงผลค้างเป็นระยะเวลานาน ปริมาณการกระจายของแสงจะไม่คงที่ ซึ่งอาจทำให้ขอบด้านข้างเกิดรอยภาพขึ้นได้

ห้ามปล่อยจออยู่ในสภาวะหยุดชั่วคราว (Pause Mode) เป็นระยะเวลานาน ซึ่งคุณอาจพบว่ามีการไหม้ลักษณะเดียวกับภาพที่เกิดขึ้นถาวรหรือชั่วคราวได้

- เมื่อคุณชมทีวีดี ซีดี หรือดีวีดี ในแบบจอกว้าง (21:9) บนจอโทรทัศน์แบบจอกว้าง (16:9)
- เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเกมเข้ากับโทรทัศน์ และเลือกโหมดจอภาพ 4:3

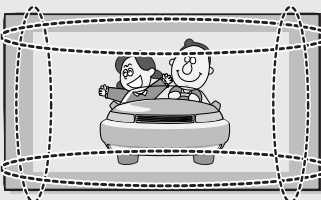

ในกรณีที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเกมเข้ากับโทรทัศน์จอกว้าง เพื่อชมภาพยนตร์หรือเล่นเกมสไลด์ในโหมดจอภาพปกติ (4:3) หรือ ในโหมดจอกว้าง (21:9) ด้านซ้ายและด้านขวา หรือ ด้านบนและด้านล่างของจอจะถูกตัดออก

ข้อสังเกต: ในกรณีที่ขอบด้านซ้าย ด้านขวา และตรงกลางของจอภาพแสดงผลค้างเป็นระยะเวลานาน ปริมาณการกระจายของแสงจะไม่คงที่ ซึ่งอาจทำให้ขอบด้านข้างเกิดรอยภาพขึ้นได้

ห้ามปล่อยจออยู่ในสภาวะหยุดชั่วคราว (Pause Mode) เป็นระยะเวลานาน ซึ่งคุณอาจพบว่ามีการไหม้ลักษณะเดียวกับภาพที่เกิดขึ้นถาวรหรือชั่วคราวได้

สารบัญ

◆ การเชื่อมต่อและการเตรียมโทรทัศน์/จอมอนิเตอร์	
■ แผงควบคุม	4
■ แผงเชื่อมต่อ	5
– การเชื่อมต่อเสาอากาศหรือเครือข่ายเคเบิลโทรทัศน์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)	6
– การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ (สนับสนุนเฉพาะ ดีวีดี – 480i, 480p, 576i และ 576p)	6
– การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	6
– การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ A/V ภายนอก	7
– การเชื่อมต่อกับหูฟัง	7
– สล็อต Kensington	7
■ การเรียกดูภาพจากแหล่งสัญญาณภายนอก	8
■ การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล	9
■ รีโมทคอนโทรล (ฟังก์ชันทั้งหมดยกเว้นтелетекซ์)	10
■ รีโมทคอนโทรล (ฟังก์ชันтелетекซ์)	11
■ การเปิดและปิดโทรทัศน์	12
■ การเปิดโทรทัศน์ให้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย	12
■ รู้จักกับรีโมทคอนโทรล	13
■ Plug & Play	14
■ การเลือกโหมด TV หรือเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต	16
■ การแก้ไขข้อบกพร่องของแหล่งสัญญาณอินพุต	17
◆ การเลือกช่องรายการ	
■ การบันทึกช่องรายการแบบอัตโนมัติ	18
■ การบันทึกช่องรายการด้วยตนเอง	19
■ การปรับเปลี่ยนช่องสถานี	21
■ การจัดประเภทช่องรายการที่ได้บันทึกไว้	22
◆ การปรับภาพ	
■ การเปลี่ยนมาตรฐานภาพ	23
■ การปรับแต่งภาพ	24
■ ปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอ	25
◆ การตั้งค่าเสียง	
■ การปรับมาตรฐานเสียง	26
■ ตั้งค่าการควบคุมเสียงอัตโนมัติ	27
◆ การตั้งเวลา	
■ ตั้งค่านาฬิกา	28
■ การตั้งเวลาปิดเครื่อง	29
■ การตั้งเวลาเปิดและปิดโทรทัศน์อัตโนมัติ	30

สารบัญ

◆ การใช้ฟังก์ชันต่างๆ	
■ การกำหนดโหมด Blue Screen	31
■ การแสดงข้อมูล	31
◆ การใช้คุณลักษณะтелеทัศน์	
■ คุณลักษณะтелеทัศน์	32
■ การแสดงผลข้อมูลтелеทัศน์	33
■ การเลือกหน้าтелеทัศน์โดยใช้หมายเลข	34
■ การใช้ FLOF เพื่อเลือกหน้าтелеทัศน์	35
■ การบันทึกหน้าтелеทัศน์	35
◆ การใช้ฟังก์ชันของ PC	
■ วิธีการตั้งค่าซอฟต์แวร์ PC ของคุณ (สำหรับระบบ Windows XP)	36
■ การปรับแต่งภาพแบบหยาบและละเอียด	37
■ การเปลี่ยนตำแหน่งจอภาพ	38
■ การกำหนดค่าเริ่มต้นของจอภาพ	39
■ การปรับหน้าจอ PC โดยอัตโนมัติ	40
■ โหมดภาพ	41
■ การปรับแต่งภาพ	41
■ ปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอ	42
■ การกำหนดค่าสีเอง	43
◆ คำแนะนำการใช้งาน	
■ การแก้ไขปัญหา: ก่อนการติดต่อแผนกให้บริการ	44
■ การประหยัดพลังงาน	45
■ ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและสภาพแวดล้อม	46
■ โหมดจอภาพ	47
■ ขาตั้งจอปรับระดับได้	48
■ การใช้งานโทรทัศน์ของคุณในต่างประเทศ	48
■ การใช้งานล๊อคนีย์ Kensington	49
■ การติดตั้งอุปกรณ์จับยึดภายใต้มาตรฐาน VESA	49
■ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดผนัง	50
■ ไดอะแกรมชุดอุปกรณ์	54

สัญลักษณ์




กด



ข้อสำคัญ



หมายเหตุ

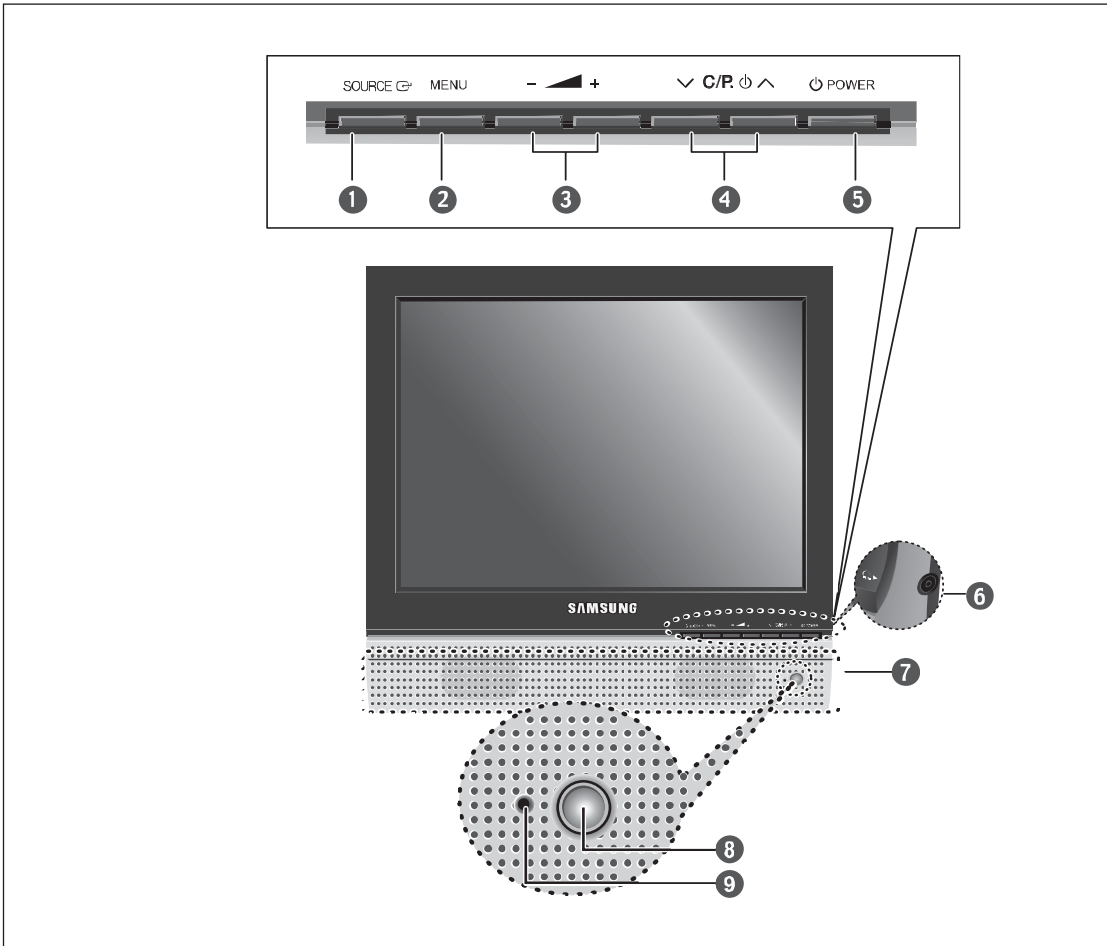

1 SOURCE (TV icon)

แสดงรายการแหล่งอินพุตที่มีอยู่ทั้งหมด
(TV - AV - S-Video - Component - PC)

► คุณสามารถใช้ปุ่ม SOURCE บนแผงควบคุมของ
โทรทัศน์เพื่อทำการเลือกได้ด้วย

2 MENU

กดเพื่อเรียกดูเมนูฟังก์ชันต่างๆของโทรทัศน์บนจอภาพ

3 - (Volume down icon)

เลื่อนตัวเลือกไปทางซ้ายหรือขวาบน OSD เพื่อเพิ่มหรือ
ลดระดับเสียงและค่าของฟังก์ชันที่เลือก

4 (Volume up icon)

เลื่อนตัวเลือกขึ้นหรือลงบน OSD เพื่อที่จะเพิ่มหรือลด
หมายเลขช่องรายการ

5 POWER (power icon)

เปิด/ปิดเครื่อง

6 (Mute icon)

หุบฟัง

7 (Sleep icon)

ล่ำไฟ


8 (Smart icon)

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล
ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่จุดนั้นบนโทรทัศน์

9 (Power icon)

ไฟจะติดสว่างเมื่อคุณปิดการทำงาน ไฟสีแดงจะแสดงเมื่อ
อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ซึ่งจะติดสว่างเมื่อคุณเปิดการทำงาน
จากนั้นจะดับลงหลังจากที่เริ่มทำงานแล้ว ส่วนไฟเขียวจะ
แสดงเมื่อคุณตั้งเวลาเปิดหรือปิดการทำงาน จะดับลงหลัง
จากที่เริ่มทำงานแล้ว ส่วนไฟเขียวจะแสดงเมื่อคุณตั้งเวลา
เปิดหรือปิดการทำงาน)

แพ่งเชื่อมต่อ

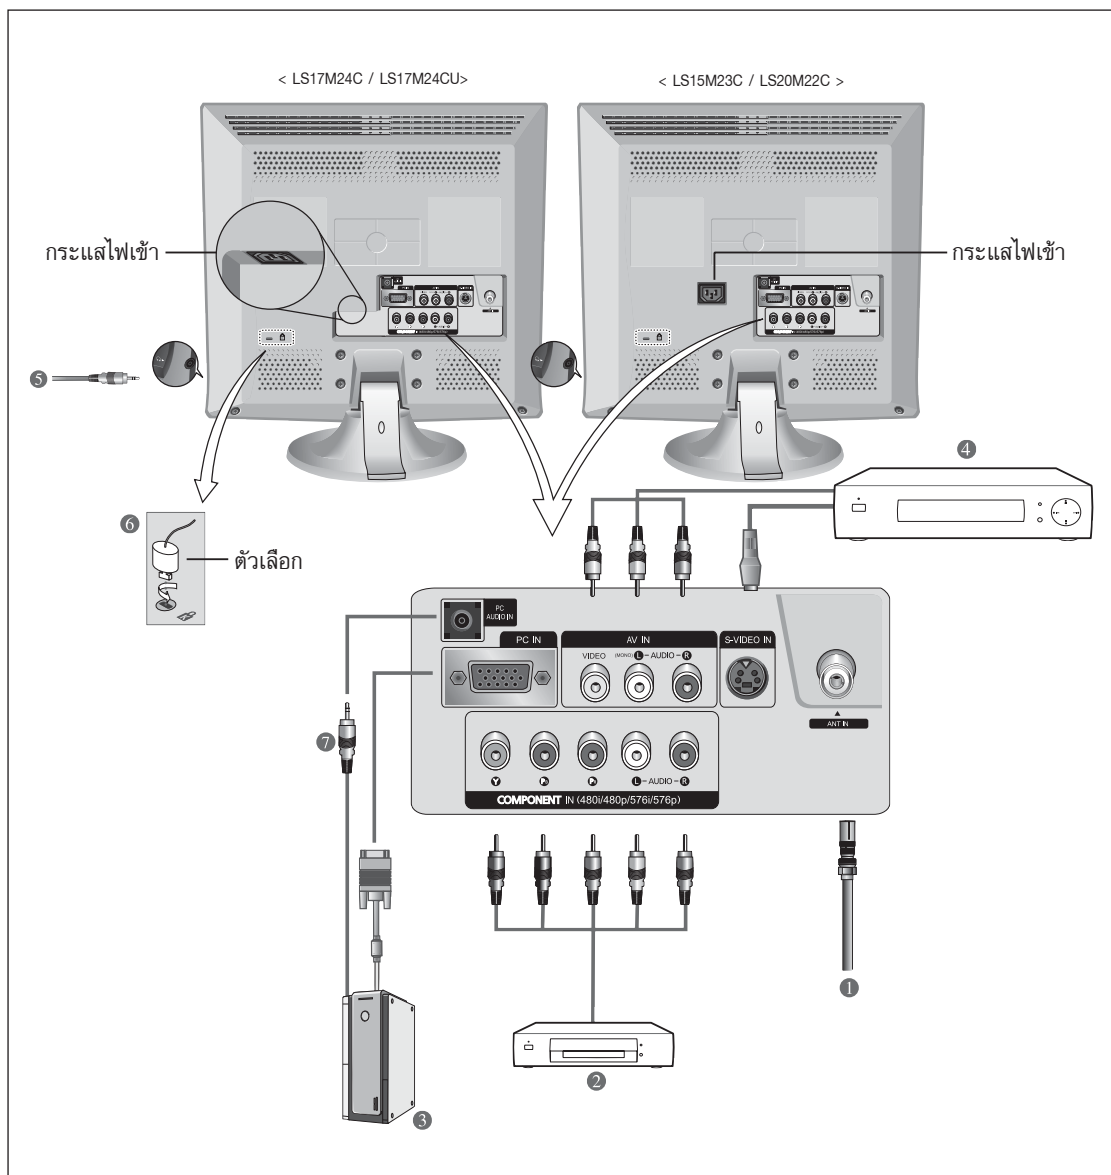

☞ ก่อนที่จะเชื่อมต่อระบบออไดโอและวิดีโอเข้ากับโทรทัศน์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว
กรุณาอ่านคำแนะนำการเชื่อมต่อและข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยจากเอกสารที่มาพร้อมอุปกรณ์

① โทรทัศน์นี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ล๊อคกันขโมยได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การที่จะชมช่องรายการได้อย่างชัดเจน เครื่องรับจะต้องได้รับสัญญาณจากต้นทางหนึ่งต้นทางใดต่อไปนี้:

- เสอาอากาศภายนอก
- เครื่องขยายเคเบิลทีวี
- เครื่องขยายดาวเทียม


② การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ (สนับสนุนเฉพาะทีวีดี – 480i, 480p, 576i และ 576p)

- ต่อสายสัญญาณคอมโพเนนท์วิดีโอเข้ากับขั้วต่อ (“Y”, “Pb”, “Pr”) ด้านหลังโทรทัศน์ และต่อสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับขั้วต่อคอมโพเนนท์วิดีโอออกที่ตรงกันของ DVD
- ขั้วต่อสัญญาณ Y, Pb และ Pr บนอุปกรณ์ DVD ของคุณบางครั้งจะมีตัวอักษร Y, B-Y และ R-Y หรือ Y, Cb และ Cr ปรากฏอยู่
- ต่อสายเคเบิลออดิโอ RCA เข้ากับช่องเสียบ “L-AUDIO-R” ที่ด้านหลังของโทรทัศน์ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบสัญญาณออดิโอออกบนอุปกรณ์ A/V
- ไม่สนับสนุนสัญญาณอินพุต: 720p, 1080i และ 1080p

③ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

- ต่อตัวเชื่อมต่อ 15 Pin D-SUB เข้ากับช่องต่อวิดีโอของ PC
- เสียบสายเคเบิลออดิโอสเตอริโอเข้ากับช่อง “PC AUDIO IN” (⑦) ด้านหลังของทีวีและเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่อง “Audio Out” ของการ์ดเสียงบนคอมพิวเตอร์

➤ ตัวเชื่อมต่อ 15 Pin D-SUB

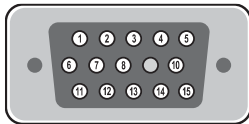

Pin	H/V แยก	H/V รวม
1	สีแดง (R)	สีแดง (R)
2	สีเขียว (G)	สีเขียว (G)
3	สีน้ำเงิน (B)	สีน้ำเงิน (B)
4	สายดิน	สายดิน
5	สายดิน (DDC return)	สายดิน (DDC return)
6	สายดิน - สีแดง (R)	สายดิน - สีแดง (R)
7	สายดิน - สีเขียว (G)	สายดิน - สีเขียว (G)
8	สายดิน - สีน้ำเงิน (B)	สายดิน - สีน้ำเงิน (B)
9	ไม่มีการเชื่อมต่อ	ไม่มีการเชื่อมต่อ
10	สายดิน - สัญญาณซิงก์ / ทดสอบตัวเอง สายดิน - สัญญาณซิงก์ / ทดสอบตัวเอง	
11	สายดิน	สายดิน
12	DDC - SDA (วันที่)	DDC - SDA (วันที่)
13	สัญญาณซิงก์แนวราบ	สัญญาณซิงก์แนวราบ/แนวตั้ง
14	สัญญาณซิงก์แนวตั้ง	ไม่ได้ใช้งาน
15	DDC - SCL (นาฬิกา)	DDC - SCL (นาฬิกา)

๔ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ A/V ภายนอก

- ต่อสาย RCA หรือ S-VIDEO เข้ากับอุปกรณ์ A/V ภายนอกที่ถูกต้องเช่น VCR, DVD หรือ Camcorder
- ต่อสายเคเบิลออดิโอ RCA เข้ากับช่องเสียง “(MONO) L-AUDIO-R” ที่ด้านหลังของโทรทัศน์และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียงสัญญาณออดิโอออกบนอุปกรณ์ A/V

๕ การเชื่อมต่อหูฟัง

- เสียบหูฟังเข้ากับช่องเสียบหัวแจ็คขนาดเล็ก (3.5 มม.) ที่ด้านขวาของโทรทัศน์ ในขณะที่เชื่อมต่อหูฟังอยู่ จะไม่มีเสียงออกจากลำโพงภายในเครื่อง

๖ สล็อต Kensington

- โปรดอ่าน “การใช้สล็อตกันขโมย Kensington” ที่หน้า 49

การเรียกดูภาพจากแหล่งสัญญาณภายนอก



เมื่อคุณเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณเสียงและภาพที่แตกต่างกัน คุณสามารถเรียกดูแหล่งสัญญาณที่แตกต่างกันนั้นโดยการเลือกอินพุตที่เหมาะสม

- 1 ตรวจสอบดูว่ามี การเชื่อมต่อที่จำเป็นอย่างครบถ้วน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้า 6 และ 7)
- 2 ♦ กดปุ่ม **TV** เพื่อทำการเลือกโหมด TV
♦ กดปุ่ม **SOURCE** (แหล่งสัญญาณ) เพื่อทำการเลือกโหมดวิดีโอ แหล่งสัญญาณอินพุตจะปรากฏตามลำดับดังนี้:
TV - AV - S-Video - Component - PC

การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

คุณจะต้องใส่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลเมื่อ:

- ◆ ช้อโทรทัศน์
- ◆ พบว่ารีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ


1 ถอดฝาปิดด้านหลังของรีโมทคอนโทรลโดยกดเครื่องหมายลง จากนั้นดึงออก

2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด **AAA** 2 ก้อนลงไป


- ◆ + บนมแบตเตอรี่ต้องตรงกับด้าน + บนรีโมทคอนโทรล
- ◆ - บนมแบตเตอรี่ต้องตรงกับเครื่องหมาย - บนรีโมทคอนโทรล

3 ปิดฝากลับโดยให้ตรงกับฐานของรีโมทคอนโทรลและกดให้เข้าที่

➤ ห้ามใช้แบตเตอรี่ประเภทต่างกัน เช่น อัลคาไลน์และแมงกานีส

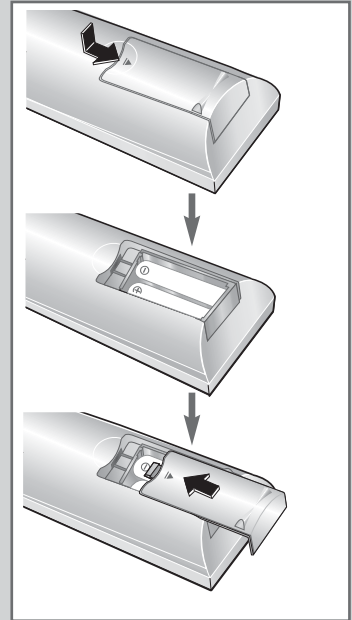


รีโมทคอนโทรล (ฟังก์ชันทั้งหมดยกเว้นтелеเท็กซ์)

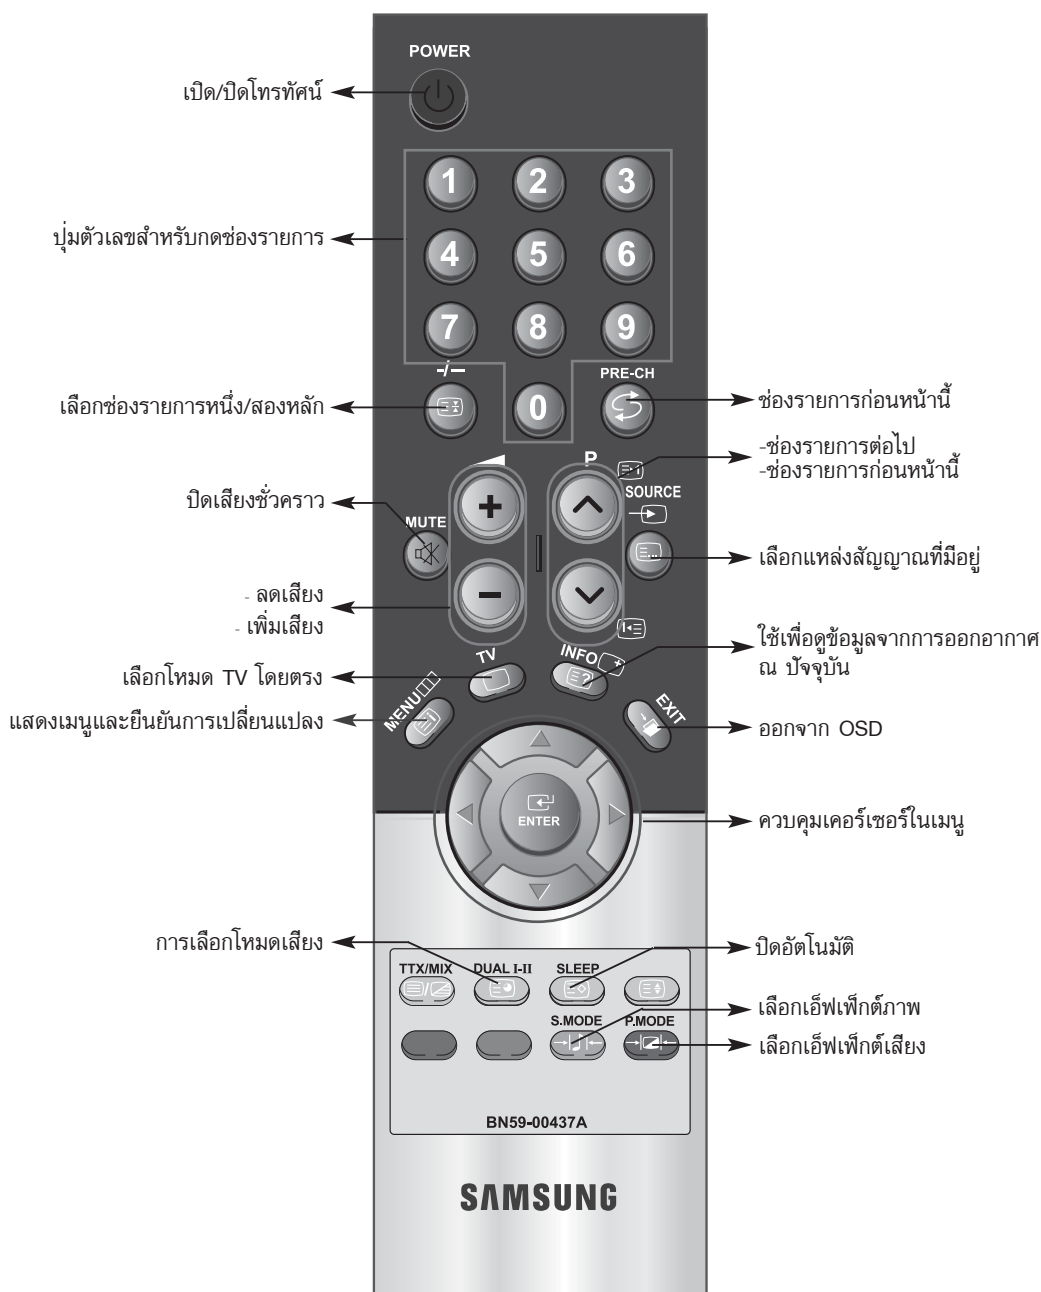


➤ รีโมทคอนโทรลอาจทำงานช้าหรือทำงานผิดปกติหากมีแสงจากหลอดไฟใกล้กับเครื่องรับ

รีโมทคอนโทรล (ฟังก์ชันтелеทัศน์)

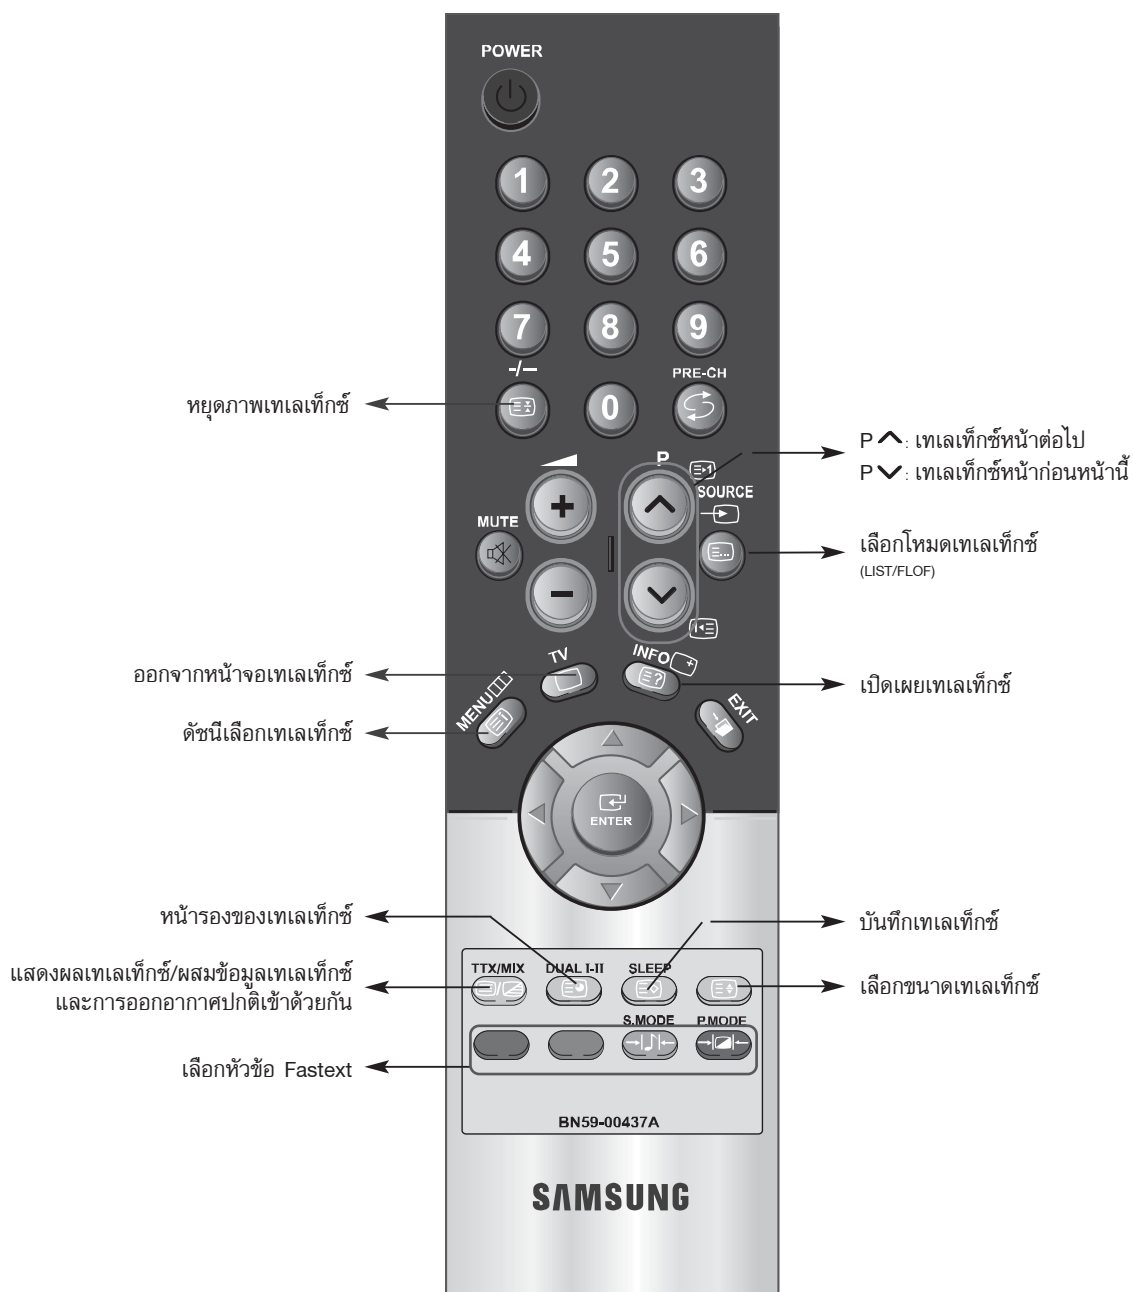

การเปิดและปิดโทรทัศน์

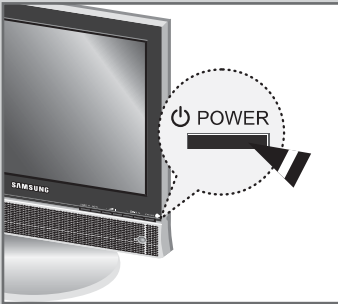

สายไฟหลักจะต้องเสียบเข้ากับด้านหลังของโทรทัศน์



- 1 เสียบสายไฟหลักเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม

ผลลัพธ์: เมื่อมีการเสียบปลั๊กสายไฟ หลอดไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีแดง

- 2 กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิดเครื่อง

- 3 เมื่อต้องการปิดโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม **POWER** อีกครั้ง

การเปิดโทรทัศน์ให้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

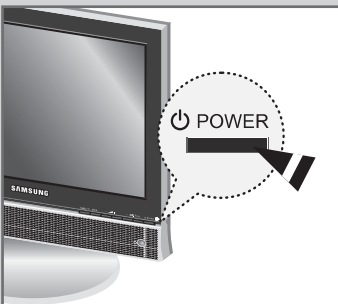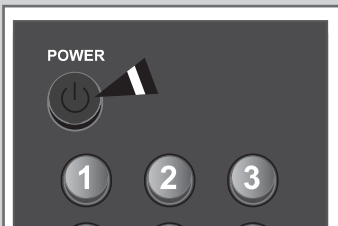

เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า คุณสามารถเปิดโทรทัศน์ให้อยู่ในโหมดสแตนด์บายได้

โหมดสแตนด์บายมีประโยชน์กรณีที่ต้องการหยุดชมชั่วคราว
(เช่น ในระหว่าง ทานอาหาร)

- 1 กดปุ่ม **POWER**

- 2 เพื่อสวิตช์กลับมาทำได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม **Power** อีกครั้งหรือปุ่มตัวเลขหรือปุ่มช่อง **✓** หรือ **^**

➤ ห้ามปล่อยให้ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บายเป็นเวลานาน (เช่น เมื่อคุณไปท่องเที่ยวในวันหยุด) ปิดโทรทัศน์โดยกดปุ่ม **Power** และควรจะถอดปลั๊กทีวีออกจากเต้ารับหลักและเสาสื่ออากาศ

รู้จักกับรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลใช้เพื่อ:

- ◆ เปลี่ยนช่องรายการและปรับเสียง
- ◆ ตั้งค่าทีวีโดยใช้ระบบเมนู on-screen

ตารางต่อไปนี้จะแสดงปุ่มที่ใช้บ่อยและหน้าที่ของปุ่มเหล่านั้น

ปุ่ม	ฟังก์ชันการชม	ฟังก์ชันเมนู
P ^	ใช้เพื่อแสดงช่องรายการ ที่บันทึกไว้ถัดไป	-
P v	ใช้เพื่อแสดงช่องรายการ ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้	-
PRE-CH ⦿	ใช้เพื่อสลับไปมาระหว่างช่องรายการสองช่องสุดท้ายที่ชม (PRE-CH; ช่องรายการก่อนหน้านี้)	
Ⓢ - Ⓢ	ใช้เพื่อแสดงช่องรายการที่เลือก	
-/--	ใช้เพื่อเลือกช่องรายการที่มีหมายเลขตั้งแต่สิบขึ้นไป กดปุ่มนี้ และจะมีสัญลักษณ์ "--" ปรากฏขึ้นมา กดหมายเลขช่องรายการสองหลัก	
▲ +	ใช้เพื่อเพิ่มเสียง	-
▼ -	ใช้เพื่อลดเสียง	-
MUTE ⦿	ใช้เพื่อปิดเสียงชั่วคราว ➤ หากต้องการเปิดเสียงให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง หรือกดปุ่ม - หรือ +	
MENU ☐☐☐	ใช้เพื่อแสดงระบบ เมนู on-screen	ใช้เพื่อเปลี่ยนไปยังเมนูก่อนหน้านี้ หรือการชมปกติ
EXIT ➡	ใช้เพื่อออกจากระบบเมนูและกลับไปยังการรับชมตามปกติโดยตรง	
⦿	▲ ▼ ใช้เพื่อเลื่อนจากเมนูในแต่ละรายการ ➤ ใช้เพื่อเลือกรายการเมนูหรือเพิ่มค่าของรายการที่ถูกเลือก ◀ ใช้เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้หรือลดค่าของเมนูที่ถูกเลือก	



Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

Check antenna input.

OK

Enter Skip

Plug & Play

Area

Asia/W. Europe

CIS/E. Europe

China

Hong Kong/UK

Australia

NZL/Indonesia

▼

Move Enter Skip

Plug & Play

Area

▲

South Africa

America

Move Enter Skip

Plug & Play

Auto Store

P 1

40 MHz

0 %

Start

Enter Skip

Plug & Play

Hour Minute am/pm

Clock Set

--

--

am

Enter Skip

Plug & Play

Hour Minute am/pm

Clock Set

12

00

am

Move Adjust Enter

Enjoy your viewing

เมื่อเปิดโทรทัศน์ในครั้งแรก จะปรากฏค่าปรับตั้งพื้นฐานสำหรับผู้ใช้อัตโนมัติ การตั้งค่าต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- ถ้าเครื่องถูกตั้งอยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม **Power** บนรีโมทคอนโทรล
ผลลัพธ์: ปรากฏข้อความ “**Plug & Play**” ซึ่งจะปรากฏอยู่ชั่วขณะ จากนั้นเมนู “**Check antenna input.**” (ตรวจสอบสัญญาณอินพุตเสาอากาศ) จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ
- ข้อความ “**Check antenna input.**” (ตรวจสอบสัญญาณอินพุตเสาอากาศ) จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกปุ่ม **OK**
- กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: เมนู **Area** (พื้นที่รับชม) จะปรากฏขึ้น:
Asia/W. Europe - CIS/E. Europe - China - Hong Kong/UK - Australia - NZL/Indonesia - South Africa - America
- เลือก **Area** (พื้นที่รับชม) ของคุณโดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: เมนู **Auto Store** (การบันทึกอัตโนมัติ) จะปรากฏขึ้น
- กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: การค้นหาช่องสถานีจะเริ่มขึ้นและสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
 ➤ หากต้องการหยุดการค้นหาขณะที่เครื่องจะสิ้นสุดการค้นหา ให้กดปุ่ม **ENTER** โดยถูกเลือกอยู่ที่ **Stop**
- กดปุ่ม **ENTER**
 เลือก **Hour** หรือ **Minute** หรือ **am/pm** โดยการกดปุ่ม **◀** หรือ **▶** ปรับตั้ง **Hour** หรือ **Minute** หรือ **am/pm** โดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** (โปรดอ่านหัวข้อ “**ตั้งค่านาฬิกา**” หน้า 28)
- กดปุ่ม **MENU** เพื่อยืนยันการปรับแต่งค่าของท่าน
ผลลัพธ์: ข้อความ “**Enjoy your viewing**” จะปรากฏขึ้น แล้วช่องสถานีที่ได้นับที่ไว้จะถูกเรียกขึ้นมา
- กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

➤ คุณสามารถกำหนดชั่วโมงและนาทีโดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทคอนโทรลได้เช่นกัน

Plug & Play

ถ้าคุณต้องการรีเซ็ตคุณลักษณะนี้...

- 1


กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Setup**



ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Setup**
- 3

กดปุ่ม **ENTER** 
- 4



กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Plug & Play**
กดปุ่ม **ENTER** 

ผลลัพธ์: ปรากฏข้อความ **Plug & Play**
- 5

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตั้งฟังก์ชันนี้ โปรดอ่านหน้าที่ผ่านมา

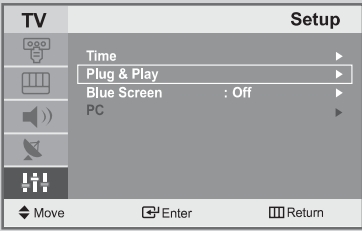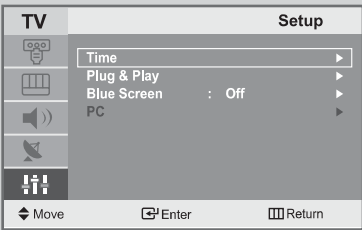

การเลือกโหมด TV หรือเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต

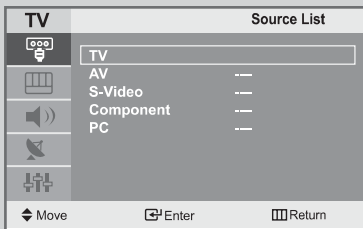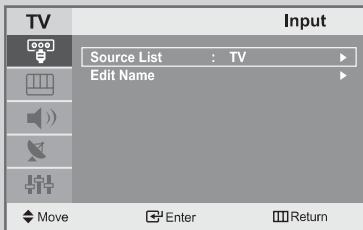

คุณสามารถเลือกโหมด TV หรือเปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุตที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุตที่คุณต้องการรับชม

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **ENTER** เพื่อเลือก **Input**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Input**

3 กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: **Source List** จะถูกเลือก

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลื่อนไปยังแหล่งสัญญาณอินพุตที่คุณต้องการ กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: แหล่งสัญญาณอินพุตถูกเปลี่ยนไปยังแหล่งสัญญาณที่คุณเลือก

5 เมื่อคุณพอใจกับตัวเลือกที่ได้เลือกแล้ว ให้กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยัง การรับชมภาพตามปกติ

การแก้ไขชื่อของแหล่งสัญญาณอินพุต

การป้อนชื่อของอุปกรณ์กำเนิดแหล่งสัญญาณอินพุตที่เชื่อมต่อกับพอร์ตอินพุตของโทรทัศน์ จะช่วยให้คุณสมารถค้นหาและเลือกแหล่งสัญญาณอินพุตที่คุณต้องการรับชมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

- 1

กดปุ่ม **MENU**
ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2


กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Input**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Input**
- 3

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Edit Name**
กดปุ่ม **ENTER**
- 4





กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุตที่คุณต้องการแก้ไข
กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีอยู่ได้แก่:
AV - S-Video - Component - PC
- 5

เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** หลายๆ ครั้ง
ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีอยู่ได้แก่:
---- - **VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC**
- 6

เมื่อคุณพอใจกับตัวเลือกที่ได้เลือกแล้ว ให้กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมภาพตามปกติ

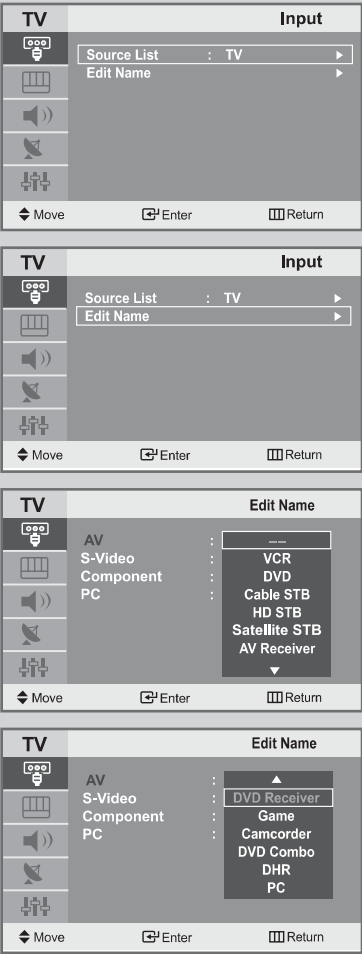

การบันทึกช่องรายการแบบอัตโนมัติ

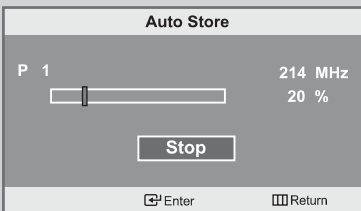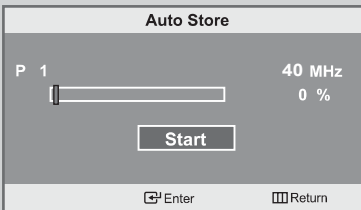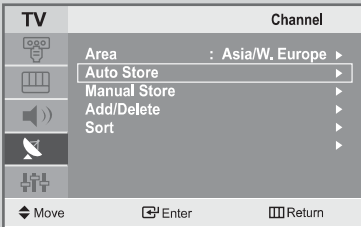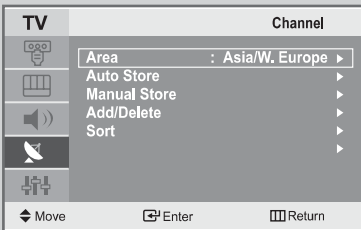

คุณสามารถค้นหาแถบสัญญาณความถี่ที่สามารถรับได้ (ความสามารถในการรับสัญญาณความถี่นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) หมายเลขรายการที่แบ่งสรรให้อัตโนมัติ อาจไม่ตรงกับหมายเลขรายการที่แท้จริงหรือที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแบ่งจัดหมายเลขด้วยตนเองและลบช่องที่ไม่ต้องการดูได้

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Channel**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Channel**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Auto Store**

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: **Start** จะถูกเลือก

5 กดปุ่ม **ENTER** เพื่อค้นหาช่องสถานีเมนูย่อยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เมนูย่อยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ **Start** จนถึง **Stop** เมื่อการค้นหาช่องสถานีเริ่มต้น

ผลลัพธ์: การค้นหาจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ

จะมีการจัดประเภทช่องรายการและบันทึกไว้ตามลำดับ ซึ่งจะแสดงให้เห็นตำแหน่งในแถบสัญญาณความถี่ (ที่เริ่มจากสัญญาณความถี่ต่ำสุดไปจนถึงความถี่สูงสุด) รายการที่เลือกไว้เริ่มแรกจะปรากฏขึ้น



หากต้องการหยุดการค้นหาขณะที่การค้นหาจะเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม **ENTER** เพื่อค้นหาช่องสถานี

6 เมื่อช่องรายการได้ถูกบันทึกแล้ว คุณสามารถ:

- ◆ เพิ่มหรือลบช่องสถานี (ดูหน้า 21)
- ◆ เรียงตามลำดับที่ต้องการ (ดูหน้า 22)

7 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการชมรายการตามปกติ

การบันทึกช่องรายการด้วยตนเอง

คุณสามารถบันทึกช่องรายการทีวีได้มากถึง 100 ช่อง รวมถึงช่องต่างๆ ที่รับจากเครือข่ายเคเบิล

เมื่อจะบันทึกช่องรายการด้วยตนเอง คุณสามารถเลือก:

- ♦ บันทึกหรือไม่บันทึกช่องรายการแต่ละช่องที่หาเจอ
- ♦ หมายเลขของรายการที่ต้องการระบุช่องรายการที่ได้บันทึกไว้แต่ละช่อง

- 1

กดปุ่ม **MENU**
ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Channel**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Channel**
- 3








กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Manual Store** จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับ **Prog.** ที่เลือกไว้
- 5

กดปุ่ม **ENTER** อีกครั้ง
ในการกำหนดหมายเลขโปรแกรมให้กับช่องสถานี ให้หาหมายเลขที่ถูกต้องโดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** แล้วกด **ENTER**
- 6

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Colour System**
กดปุ่ม **ENTER**
เลือก **Colour System** ที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** ซ้ำไปเรื่อยๆ แล้วกดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: มาตรฐานสีจะแสดงตามลำดับต่อไปนี้:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43 - NTSC3.58
- 7

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Sound System**
กดปุ่ม **ENTER**
เลือก **Sound System** ที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** ซ้ำไปเรื่อยๆ แล้วกดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: มาตรฐานเสียงจะแสดงตามลำดับต่อไปนี้:
BG - DK - I - M
- 8

ถ้าต้องการเปลี่ยนหมายเลขช่องสถานีทั้งหมดตามต้องการให้ทำขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 ซ้ำ หลังจากที่ได้เลือก **Prog.** (หมายเลขรายการ) โดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** แล้ว

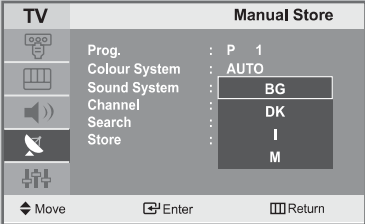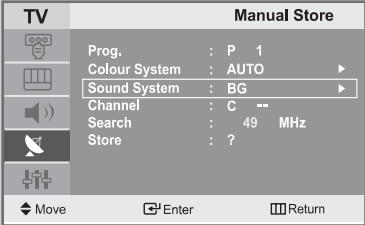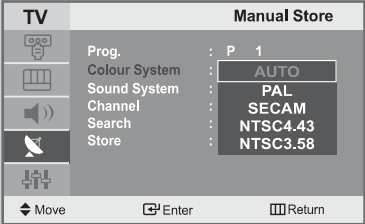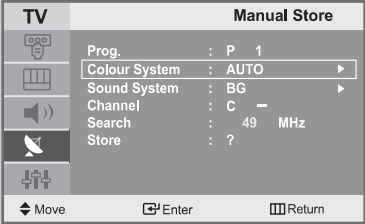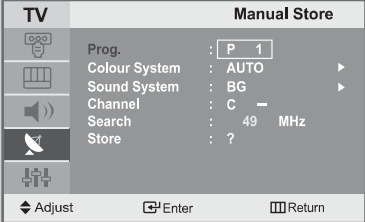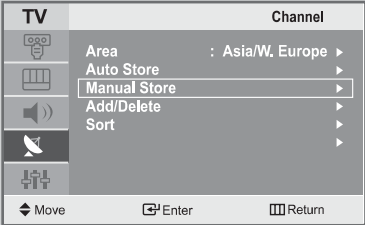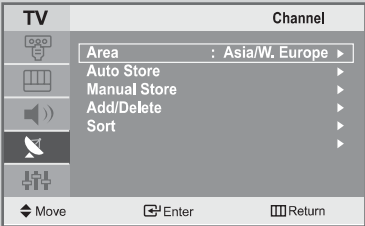

การบันทึกช่องรายการด้วยตนเอง

TV	Manual Store	
	Prog.	: P 1
	Colour System	: AUTO ▶
	Sound System	: BG ▶
	Channel	: C —
	Search	: 49 MHz
	Store	: ?
Move Enter Return		

TV	Manual Store	
	Prog.	: P 1
	Colour System	: AUTO ▶
	Sound System	: BG ▶
	Channel	: C —
	Search	: 49 MHz
	Store	: ?
Move Enter Return		

TV	Manual Store	
	Prog.	: P 1
	Colour System	: AUTO ▶
	Sound System	: BG ▶
	Channel	: C —
	Search	: 49 MHz
	Store	: ?
Move Enter Return		

9 หากคุณทราบหมายเลขช่องรายการที่จะบันทึก

- ◆ ให้กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **Channel**
กดปุ่ม **ENTER**
- ◆ เลือก **C** (สถานีถ่ายทอดทางอากาศ) หรือกด **S** (สถานีถ่ายทอดทางสายเคเบิล) โดยการกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ แล้วจึงกดปุ่ม **ENTER**
- ◆ ให้กดปุ่ม ▶ เพื่อเลือก **Channel**
- ◆ เลือกหมายเลขที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ แล้วจึงกดปุ่ม **ENTER**

➤ ถ้าเกิดเสียงผิดปกติขึ้นหรือพบว่าไม่มีเสียงใดๆ ออกมา ให้เลือกระบบเสียงที่ต้องการซ้ำอีกครั้ง

10 หากคุณไม่ทราบหมายเลขช่องรายการให้กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **Search** (ค้นหา)

กดปุ่ม **ENTER**

เริ่มต้นการ **Search** โดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: ตัวปรับ (Tuner) จะค้นหาแถบสัญญาณความถี่จนกระทั่งช่องรายการช่องแรกหรือช่องที่เลือกปรากฏบนจอภาพ

11 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **Store**

กดปุ่ม **ENTER**

OK จะถูกเลือก

ผลลัพธ์: ช่องรายการและหมายเลขรายการที่เกี่ยวข้องถูกบันทึกไว้แล้ว

12 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 9 ถึง 11 เพื่อบันทึกช่องรายการแต่ละช่อง

13 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

โหมดช่องสถานี

- ◆ **P** (โหมดโปรแกรม): เมื่อการจูนรับช่องสถานีเสร็จสิ้น สถานีถ่ายทอดสัญญาณต่างๆ ในพื้นที่ของคุณจะได้รับการกำหนดเป็นหมายเลขช่องสถานีจาก P00 ถึง P99 คุณสามารถเลือกช่องสถานีได้ โดยการกดหมายเลขตำแหน่งของสถานีเมื่ออยู่ในโหมดการทำงานนี้
- ◆ **C** (โหมดช่องสถานีจริง): คุณสามารถเลือกช่องสถานีได้โดยการกดหมายเลขช่องสถานีเมื่ออยู่ในโหมดการทำงานนี้
- ◆ **S** (โหมดช่องสถานีเคเบิลทีวี): คุณสามารถเลือกช่องสถานีได้ โดยการกดหมายเลขช่องสถานีเคเบิลทีวีเมื่ออยู่ในโหมดการทำงานนี้

การปรับเปลี่ยนช่องสถานี

คุณสามารถแยกช่องรายการที่คุณเลือกออกจากการค้นหาช่องรายการได้เมื่อค้นหาผ่านช่องรายการที่บันทึกไว้ ช่องรายการที่เลือกให้ข้ามไปจะไม่แสดงขึ้นมา

ช่องรายการทั้งหมดที่ไม่ได้เลือกให้ข้ามไปจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการค้นหา

- 1

กดปุ่ม **MENU**
ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Channel**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Channel**
- 3

กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: สถานะของช่องสถานีปัจจุบันจะปรากฏขึ้นมา
- 4

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Add/Delete**
กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: ถ้าช่องสถานีที่คุณต้องการแก้ไขไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำฟังก์ชัน **Add** (เพิ่ม) รายการจะถูกเลือกและแสดงขึ้นมา แต่หากมีช่องสถานีที่คุณต้องการอยู่ในหน่วยความจำอยู่แล้ว ฟังก์ชัน **Delete** (ลบ) รายการจะถูกเลือกและแสดงขึ้นมาแทน
- 5

กดปุ่ม **↵** หรือ **↵** เพื่อเลือกช่องรายการที่จะ **Add** หรือ **Delete**
ผลลัพธ์: ถ้าช่องสถานีที่คุณต้องการแก้ไขไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำฟังก์ชัน **Add** (เพิ่ม) รายการจะถูกเลือกและแสดงขึ้นมา แต่หากมีช่องสถานีที่คุณต้องการอยู่ในหน่วยความจำอยู่แล้ว ฟังก์ชัน **Delete** (ลบ) รายการจะถูกเลือกและแสดงขึ้นมาแทน
- 6





กดปุ่ม **ENTER** เพื่อ **Add** (เพิ่ม) หรือ **Delete** (ลบ) ช่องสถานี
- 7

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อเพิ่มหรือลบช่องรายการแต่ละช่อง
- 8

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ



การจัดประเภทช่องรายการที่ได้บันทึกไว้

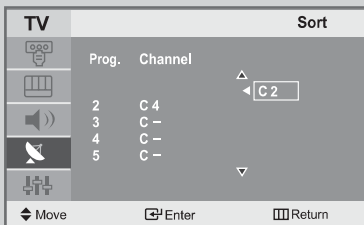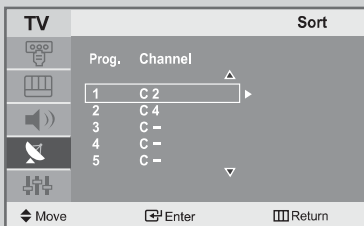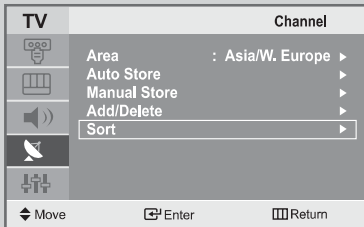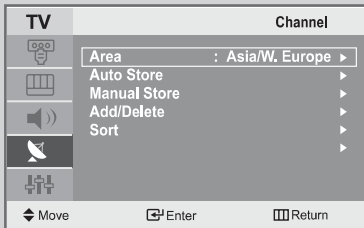

คุณสามารถปรับเปลี่ยนหมายเลขระหว่างช่องรายการสองช่องที่บันทึกไว้ได้เพื่อ:

- ◆ เปลี่ยนแปลงลำดับของช่องรายการที่ถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติให้เรียงตามลำดับตัวเลข
- ◆ กำหนดหมายเลขที่จำง่ายให้กับช่องรายการที่คุณชมเป็นประจำ

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Channel**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Channel**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Sort**

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: **Prog.** (หมายเลขรายการ) และ **Channel** (ช่องสถานี) ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

5 เลือกหมายเลขช่องรายการที่ต้องการเปลี่ยนด้วยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** หนึ่งครั้งหรือมากกว่า

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: **Channel** (ช่องสถานี) ที่เลือกไว้จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านขวามือ

6 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วกดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: ช่องรายการที่เลือกจะสลับที่กับช่องรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในหมายเลขดังกล่าว

7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 6 กับช่องสถานีอื่นๆ ถ้าต้องการเรียงอีกครั้งหนึ่ง

8 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

การเปลี่ยนมาตรฐานภาพ

คุณสามารถเลือกชนิดของภาพที่ตรงกับข้อกำหนดทางการชมมากที่สุด

- 1

กดปุ่ม **MENU**
ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Picture**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Picture**
- 3


กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: **Mode** จะถูกเลือก
- 4

กดปุ่ม **ENTER**
- 5





เลือกเอฟเฟกต์ภาพที่ต้องการด้วยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** หลายๆ ครั้ง
กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: เอฟเฟกต์ภาพที่มีให้ใช้มีดังต่อไปนี้:
Dynamic - Standard - Movie - Custom
- 6

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

➤ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งตัวเลือกเหล่านี้ได้ด้วยการกดปุ่ม **P.MODE** (ภาพโหมด)

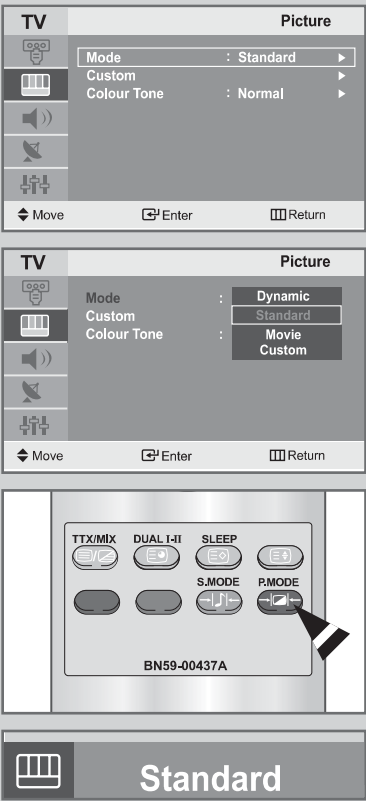

การปรับแต่งภาพ

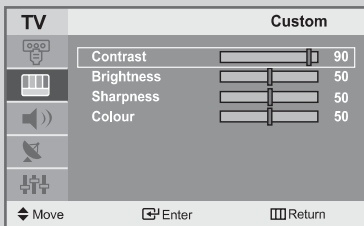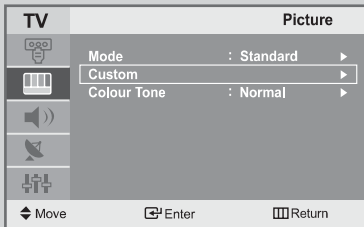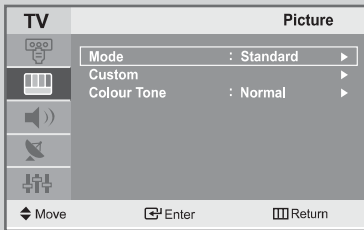

เครื่องทีวีมีการตั้งค่าได้หลายค่าซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของภาพได้

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Picture**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Picture**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Custom**

กดปุ่ม **ENTER**

5 เลือกตัวเลือก **Contrast** (ความเข้ม), **Brightness** (ความสว่าง), **Sharpness** (ความคมชัด), **Colour** (สี) หรือ **Tint** (เฉดสี) ที่จะปรับโดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: แถบแนวนอนจะแสดงขึ้นมา

6 กดปุ่ม **◀** หรือ **▶** เพื่อหาค่าที่ต้องการ

7 เมื่อคุณพอใจกับค่าที่ปรับตั้งแล้ว ให้กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือกดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังรายการที่รับชมอยู่ตามปกติ

➤ หากคุณเปลี่ยนค่าเหล่านี้ มาตรฐานภาพจะเปลี่ยนเป็น **Custom** (กำหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

ปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอ

คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอภาพได้ตามค่าที่ตั้งไว้

- 1

กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Picture**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Picture**
- 3


กดปุ่ม **ENTER**
- 4

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Colour Tone**



กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีอยู่ได้แก่:
Cool 2 - Cool 1 - Normal - Warm 1 - Warm 2
- 5

เมื่อคุณพอใจกับตัวเลือกที่ได้เลือกแล้ว ให้กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมภาพตามปกติ

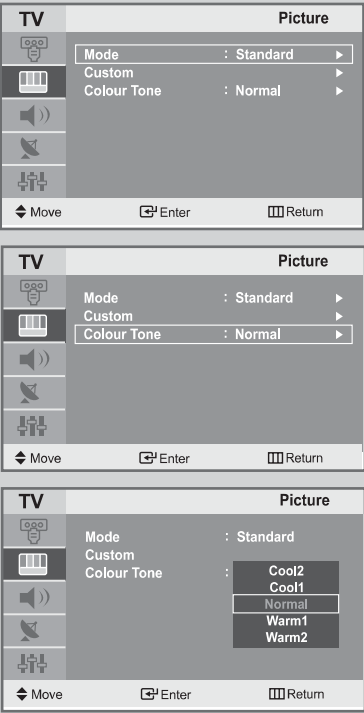

การปรับมาตรฐานเสียง

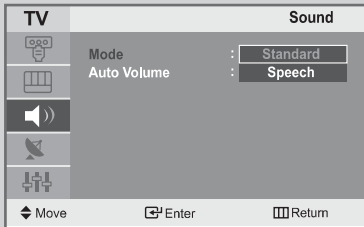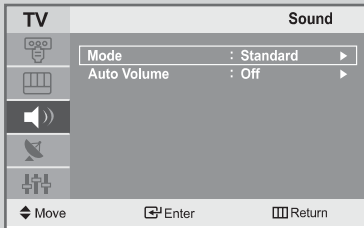

คุณสามารถเลือกประเภทซาวด์เอฟเฟกต์ที่ต้องการฟังในระหว่างการออกอากาศได้

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Sound**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Sound**

3 กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: **Mode** จะถูกเลือก

4 กดปุ่ม **ENTER**

5 เลือกซาวด์เอฟเฟกต์ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: โทรทัศน์มีซาวด์เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้:
Standard - Speech

6 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

➤ คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้ได้ด้วยการกดปุ่ม **S.MODE** (โหมดเสียง)

ตั้งค่าการควบคุมเสียงอัตโนมัติ

ลดค่าความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างแต่ละช่อง

- 1

กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Sound**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Sound**
- 3

กดปุ่ม **ENTER**
- 4




กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Auto Volume**

กดปุ่ม **ENTER**
- 5




กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Off/On**

กดปุ่ม **ENTER**
- 6

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

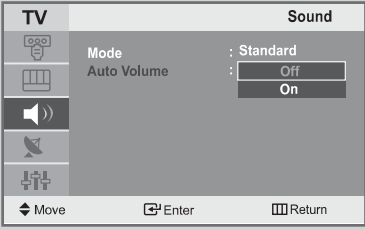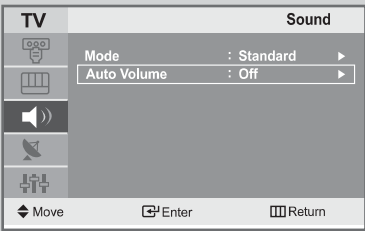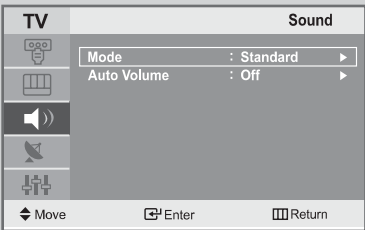

ตั้งค่านาฬิกา

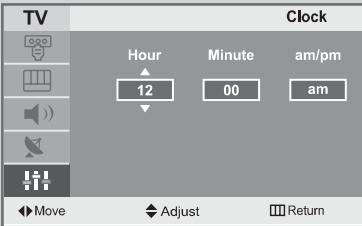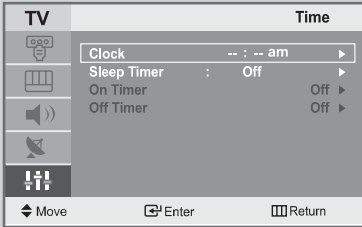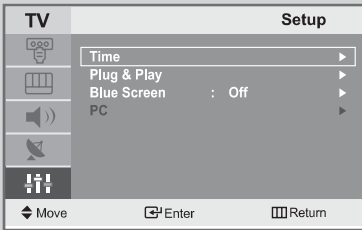

คุณสามารถตั้งนาฬิกาของโทรทัศน์ เพื่อที่จะได้แสดงเวลาในปัจจุบันได้เมื่อคุณกดปุ่ม “INFO” นอกจากนี้คุณจะต้องตั้งเวลาให้เรียบร้อย ถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาเปิด/ปิด อัตโนมัติ

➤ ถ้าคุณถอดปลั๊กสายไฟออกคุณจะต้องตั้งเวลาใหม่

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Setup**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Setup**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: เมนู **Time** (เวลา) จะแสดงขึ้นมา โดยมีตัวเลือกอยู่ที่ **Clock** (นาฬิกา)

5 กดปุ่ม **ENTER**

6 เพื่อที่จะ...

ให้กด...

เลื่อนไปยัง **Hour** หรือ **Minute** หรือ **am/pm**

ปุ่ม **◀** หรือ **▶**

ตั้งค่าชั่วโมง หรือนาที หรือ **am/pm**

ปุ่ม **▲** หรือ **▼**

7 เมื่อคุณพอใจกับค่าที่ปรับตั้งแล้ว ให้กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือกดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังรายการที่รับชมอยู่ตามปกติ

➤ คุณสามารถกำหนดชั่วโมงและนาทีโดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทคอนโทรลได้เช่นกัน

การตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสามารถเลือกระยะเวลาได้ระหว่าง Off นาที ถึง 180 นาที ก่อนที่ทีวีของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ

- 1

กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Setup**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Setup**
- 3

กดปุ่ม **ENTER**
- 4

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: เมนู **Time** (เวลา) จะแสดงขึ้นมา โดยมีตัวเลือกอยู่ที่ **Clock** (นาฬิกา)
- 5

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Sleep Timer**

กดปุ่ม **ENTER**
- 6

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** หลายๆ ครั้ง แล้วตัวเลือกจะวนกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง

ผลลัพธ์: ช่วงเวลาที่มีกำหนดไว้แล้ว คือ:
Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes.
- 7

เมื่อต้องการยกเลิกฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ เลือก **“Off”** (ปิด) โดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**

กดปุ่ม **ENTER**
- 8

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ





คุณสามารถตั้งเวลาปิดเครื่อง เพียงแค่กดปุ่ม **“SLEEP”** ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล

- 1







กดปุ่ม **SLEEP** บนรีโมทคอนโทรล

ผลลัพธ์: ถ้ายังไม่ได้ตั้งเวลาปิดเครื่อง จอภาพจะแสดงคำว่า **Off** หรือมีเช่นนั้น โทรทัศน์จะบอกเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เครื่องจะปิดตัวเองและเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- 2

เลือกช่วงเวลาที่ได้ตั้งล่วงหน้าสำหรับให้โทรทัศน์เปิดอยู่ก่อนจะปิด โดยการกดปุ่ม **SLEEP** ซ้ำไปเรื่อยๆ

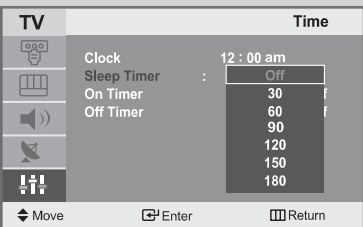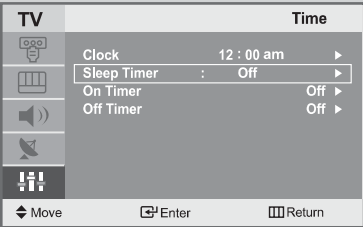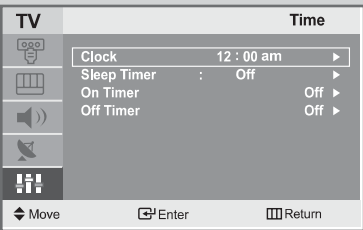

การตั้งเวลาเปิดและปิดโทรทัศน์อัตโนมัติ

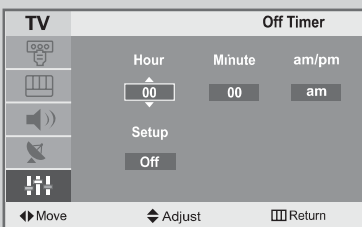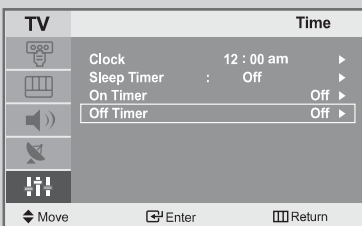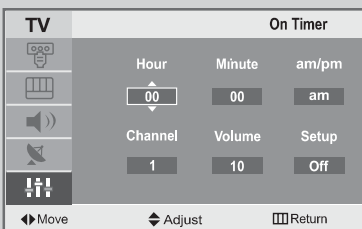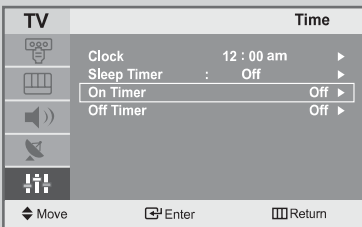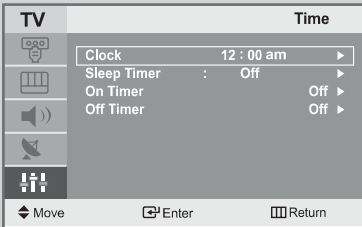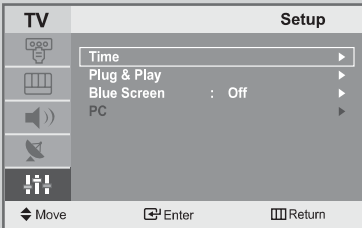

คุณสามารถตั้งเวลาให้เปิด/ปิดเครื่อง โดยจะมีผลต่อโทรทัศน์ดังนี้:

- ◆ เปิดสวิตช์อัตโนมัติ และรองรับช่องรายการที่คุณเลือกอยู่ในขณะตั้งเวลา
- ◆ ปิดสวิตช์อัตโนมัติ ตามเวลาที่คุณได้ตั้งไว้

1 กดปุ่ม MENU

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก Setup

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม Setup

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ENTER

ผลลัพธ์: เมนู Time (เวลา) จะแสดงขึ้นมา โดยมีตัวเลือกอยู่ที่ Clock (นาฬิกา)

5 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก On Timer

กดปุ่ม ENTER

ผลลัพธ์: เมนู On Timer (ตั้งเวลาเปิด) จะแสดงขึ้นมา

6 ตั้งค่าเวลา ช่องสถานี และระดับเสียงที่คุณต้องการให้เปิดขึ้นมา

เพื่อที่จะ...

ให้กด...

เลื่อนไปยัง Hour, Minute, am/pm, Channel และ Volume

ปุ่ม ◀ หรือ ▶

ตั้งค่าชั่วโมง, นาที, am/pm, ช่องสถานี และระดับเสียง

ปุ่ม ▲ หรือ ▼

เลื่อนไปที่ Setup (ปรับตั้ง)

ปุ่ม ◀ หรือ ▶

เลือก On (เปิด) เพื่อให้ค่าที่ตั้งไว้ทำงาน

ปุ่ม ▲ หรือ ▼

กดปุ่ม ENTER

7 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก Off Timer

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถตั้งเวลาที่ต้องการปิดสวิตช์เครื่องอัตโนมัติ

8 กดปุ่ม EXIT เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

➤ คุณสามารถกำหนดชั่วโมงและนาทีโดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทคอนโทรลได้เช่นกัน

การกำหนดโหมด Blue Screen

ถ้าโทรทัศน์ไม่สามารถรับสัญญาณใดๆ ได้ หรือสัญญาณมีระดับต่ำมาก โทรทัศน์จะแสดงจอภาพเป็นสีฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อแทนที่พื้นหลังของจอภาพที่มีสัญญาณรบกวน ถ้าคุณยังคงต้องการรับชมภาพที่มีระดับสัญญาณต่ำ คุณจะต้องปิดโหมด “Blue screen” ก่อน

- 1

กดปุ่ม **MENU**
ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2


กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Setup**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Setup**
- 3

กดปุ่ม **ENTER**
- 4

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Blue Screen**
กดปุ่ม **ENTER**
- 5


เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ (**ปิด** หรือ **เปิด**) โดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
- 6

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

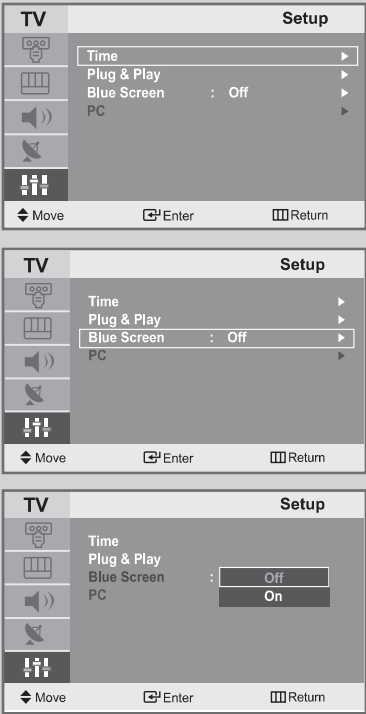

การแสดงข้อมูล

คุณสามารถดูสถานะการตั้งค่าของแหล่งสัญญาณที่เลือกได้โดยการกดปุ่ม “INFO” บนรีโมทคอนโทรล
ข้อมูลที่แสดงอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาที่เลือก

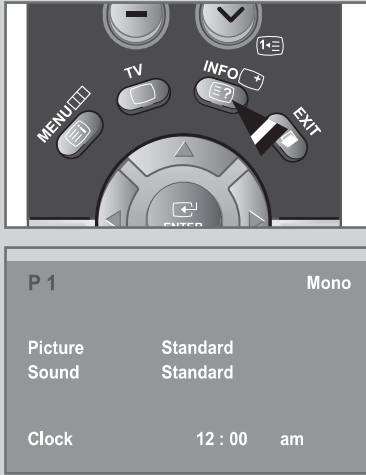

คุณลักษณะтелеเท็กซ์

The diagram shows a rectangular screen with a header bar at the top divided into four sections labeled A, B, C, and D. Below the header is a large central area labeled E. At the bottom of the screen is a single-line footer area labeled F.

ช่องรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะมีบริการให้ข้อมูลผ่านสัญญาณтелеเท็กซ์ ตัวอย่างของข้อมูลที่ให้ ได้แก่:

- ◆ เวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์
- ◆ กระดานแจ้งข่าวและพยากรณ์อากาศ
- ◆ ผลกีฬา
- ◆ ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลนี้จะถูกแบ่งออกเป็นหน้าโดยมีหมายเลขกำกับ (ดูแผนภาพ)

ส่วน	เนื้อหา
A	หมายเลขหน้าที่เลือก
B	สถานีออกอากาศ
C	หมายเลขหน้าปัจจุบันหรือสถานะการค้นหา
D	วันที่และเวลา
E	ข้อความ
F	ข้อมูลสถานะ ข้อมูล FASTEXT




➤ ข้อมูลтелеเท็กซ์มักจะแบ่งออกเป็นหลายหน้าและแสดงผลตามลำดับ ซึ่งสามารถเข้าดูได้โดย:

- ◆ ป้อนหมายเลขหน้า
- ◆ เลือกชื่อในรายการ
- ◆ เลือกส่วนหัวที่มีสี (ระบบ FASTEXT)

การแสดงผลข้อมูลтелеทัศน์

คุณสามารถแสดงผลข้อมูลจากтелеทัศน์ได้ตลอดเวลา

- ☞ แต่หากต้องการให้เครื่องแสดงผลข้อมูลтелеทัศน์อย่างถูกต้อง การรับสัญญาณต้องอยู่ในสถานะที่ดีด้วย มิฉะนั้น :
 - ◆ ข้อมูลอาจจะหายไป
 - ◆ เครื่องอาจจะไม่แสดงผลบางหน้า

- 1 เลือกช่องรายการที่ให้บริการтелеทัศน์โดยใช้ปุ่ม **^** หรือ **v**
- 2 กดปุ่ม **TTX/MIX**  เพื่อใช้งานโหมดтелеทัศน์
ผลลัพธ์: หน้าเนื้อหาจะปรากฏบนจอภาพ อาจมีการเรียกหน้าดังกล่าวขึ้นมาแสดงผลได้อีกตลอดเวลา โดยการกดปุ่ม **EXIT** (ตรงหน้า)
- 3 หากต้องการแสดงผลการออกอากาศจริงพร้อมกับหน้าтелеทัศน์ ให้กดปุ่ม **TTX/MIX**  อีกครั้ง
- 4 กดปุ่ม **TV**  อีกครั้งเพื่อออกจากจอแสดงผลтелеทัศน์



การเลือกหน้า 텔레텍스트โดยใช้หมายเลข



กดปุ่มหมายเลขบนรีโมทคอนโทรลเพื่ออ่านหมายเลขหน้าโดยตรง

- 1 ใส่หมายเลขหน้าจำนวนสามหลักที่อยู่ในเนื้อหาด้วยการกดปุ่มตัวเลข
ผลลัพธ์: ตัวนับเลขหน้าปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นและจะแสดงผลหน้าที่ต้องการขึ้นมา
- 2 ถ้าหน้าที่เลือกไว้เกี่ยวข้องกับหน้ารอง หน้ารองจะแสดงผลตามลำดับเลขหน้า หากต้องการหยุดภาพหนึ่งในหน้าดังกล่าว ให้กดปุ่ม **E?** (ค้าง) กดปุ่ม **E?** (ค้าง) อีกครั้งเพื่อกลับสู่การทำงาน

วิธีการใช้ตัวเลือกแสดงผลต่างๆ มีดังต่อไปนี้:

หากต้องการให้แสดงผล...	ให้กด...
♦ ข้อความที่ซ่อนไว้ (ยกตัวอย่างเช่น คำเฉลยของเกมคำถาม)	E? (เปิดเฟย)
♦ จอภาพปกติ	E? (เปิดเฟย) อีกครั้ง
♦ หน้ารอง ด้วยการใส่หมายเลข 4 หลัก	E? (subpage)
♦ หน้าถัดไป	E? (เลื่อนขึ้น)
♦ หน้าก่อนหน้านี	E? (เลื่อนลง)
♦ ตัวอักษรขนาดใหญ่เป็นสองเท่าใน:	E? (ขนาด)
• จอภาพส่วนบน	• หนึ่งครั้ง
• จอภาพส่วนล่าง	• สองครั้ง
♦ จอภาพปกติ	• สามครั้ง

การใช้ FLOF เพื่อเลือกหน้าเทเลเท็กซ์

หัวข้อต่างๆ ในหน้าเทเลเท็กซ์จะมีรหัสสี และจะเลือกได้ก็ต่อเมื่อกดปุ่มสลับรีโมทคอนโทรล

- 1 แสดงผลเนื้อหาเทเลเท็กซ์โดยการกดปุ่ม **TTX/MIX** 

- 2 กดปุ่มสีเดียวกันกับหัวข้อที่ต้องการเลือก หัวข้อที่พร้อมใช้งานจะปรากฏอยู่ในข้อมูลแสดงสถานะ



ผลลัพธ์: หน้าเนื้อหาจะแสดงข้อมูลที่มีรหัสสีเพิ่มเติมซึ่งสามารถเลือกสีได้ด้วยวิธีเดียวกัน

- 3 หากต้องการแสดงผลหน้าก่อนหน้านี้นี้ หรือหน้าถัดไป ให้กดปุ่มสีที่ถูกต้อง

- 4 หากต้องการแสดงผลหน้ารอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ◆ กดปุ่ม  subpage

ผลลัพธ์: หน้ารองที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น

- ◆ เลือกหน้ารองที่ต้องการ
สามารถเลื่อนดูหน้ารองได้ด้วยการใช้ปุ่ม  หรือ  ปุ่ม



การบันทึกหน้าเทเลเท็กซ์

สามารถบันทึกหน้าเทเลเท็กซ์ได้ถึงสี่หน้าสำหรับแสดงผลในภายหลัง

- 1 เลือกโหมด LIST โดยใช้ปุ่ม  LIST/FLOF

ผลลัพธ์: หมายเลขสามหลักจำนวนสี่หมายเลขจะแสดงผลเป็นสีที่แตกต่างกัน

➤ ปุ่ม  LIST/FLOF ใช้เพื่อสลับโหมดระหว่างโหมด LIST และ FLOF

- 2 กดปุ่มสีเดียวกันกับหน้าที่ต้องการเปลี่ยน

- 3 ใส่หมายเลขหน้าใหม่โดยใช้ปุ่มตัวเลข

- 4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละหน้าที่ต้องการบันทึก โดยใช้ปุ่มสีที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง


- 5 กดปุ่ม  (บันทึก) จนกว่าวลีที่ต้องการจะกะพริบ




วิธีการตั้งค่าซอฟต์แวร์ PC ของคุณ (สำหรับระบบ Windows XP)

ค่าแสดงผลของระบบ Windows สำหรับคอมพิวเตอร์ธรรมดาแสดงอยู่ด้านล่างนี้ แต่จอภาพจริงบน PC ของคุณอาจจะต่างออกไป ทั้งขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Windows และวิดีโอการ์ด ถึงแม้ว่าจอภาพของคุณจะมีการแสดงผลที่ต่างออกไป แต่ข้อมูลการตั้งค่าพื้นฐานเดียวกันยังคงใช้งานได้กับจอภาพเกือบทุกลักษณะ (ถ้าใช้ข้อมูลนั้นไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตัวแทนขายของ Samsung)


- 1 อันดับแรก ให้คลิกที่ “Control Panel” ในเมนูเริ่มต้นของ Windows

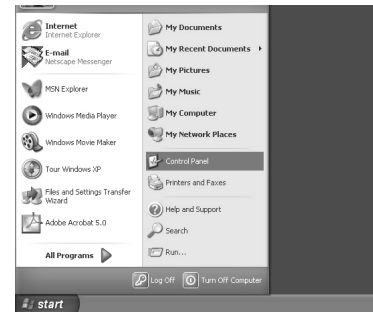

- 2 เมื่อจอคอนโทรลพาเนลปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ “Appearance and Themes” และจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ที่จอแสดงผลปรากฏขึ้น

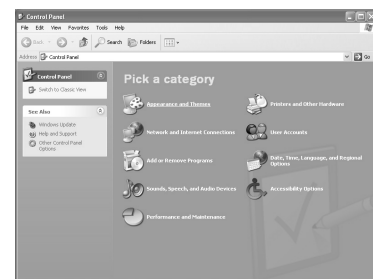


- 3 เมื่อจอคอนโทรลพาเนลปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ “Display” และจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ที่จอแสดงผลปรากฏขึ้น

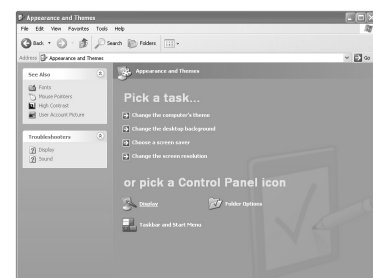

- 4 ไปยังแท็บ “Settings” บนไดอะล็อกบ็อกซ์ที่แสดงผลขนาดที่ถูกต้อง (ความละเอียด) คือ - อ้างถึงหน้า 45, 47

ถ้าตัวเลือกความถี่แนวตั้งปรากฏอยู่บนไดอะล็อกบ็อกซ์ การตั้งค่าค่าที่ถูกต้องคือ “60” หรือ “60 Hz” หรือมีฉะนั้น ให้คลิก “OK” และออกจากไดอะล็อกบ็อกซ์

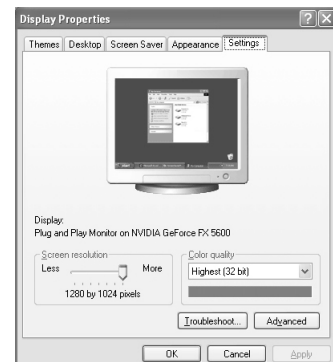

การปรับแต่งภาพแบบหยาบและละเอียด

จุดประสงค์ของการปรับแต่งภาพ คือ เพื่อกำจัดหรือลดสัญญาณรบกวนบนภาพ ถ้าปรับภาพเป็นแบบละเอียดแล้ว สัญญาณรบกวนยังไม่หมดไป ให้ปรับความถี่ให้ดีที่สุด (แบบหยาบ) แล้วจึงปรับแบบละเอียดอีกครั้ง หลังจากทีลดสัญญาณภาพรบกวนแล้ว ให้ปรับภาพอีกครั้งเพื่อให้ภาพอยู่ตรงกลางจอ

➤ ตั้งค่าโหมด PC ล่วงหน้าด้วยการกดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรล

- 1

กดปุ่ม **MENU**
ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Setup**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Setup**
- 3

กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีสำหรับเมนู **PC** (เครื่องพีซี) จะปรากฏขึ้น
- 4


กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **PC**
กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีสำหรับเมนู **PC** (เครื่องพีซี) จะปรากฏขึ้น
- 5

กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: เมนู **Image Lock** (ล็อกภาพ) ถูกเลือก
- 6





กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Coarse** (หยาบ) หรือ **Fine** (ละเอียด)
กดปุ่ม **ENTER**
ผลลัพธ์: แถบแนวนอนจะปรากฏขึ้น
- 7

กดปุ่ม **◀** หรือ **▶** เพื่อปรับคุณภาพของภาพบนจอ
แถบแนวตั้งอาจปรากฏขึ้น หรือภาพอาจพรมัวได้
- 8

เมื่อคุณพอใจกับค่าที่ตั้งแล้ว ให้กดปุ่ม **MENU** เพื่อย้อนกลับไปที่เมนูก่อนหน้า หรือกดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปปรับชมรายการตามปกติ

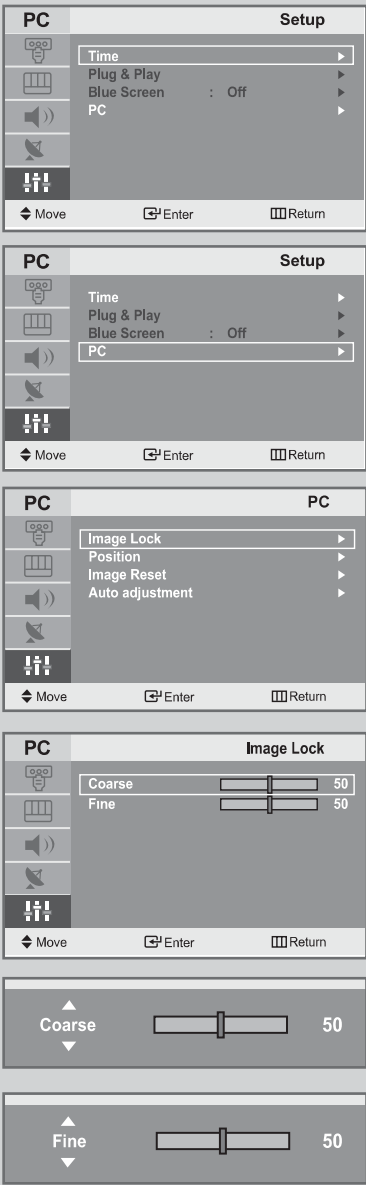

การเปลี่ยนตำแหน่งจอภาพ

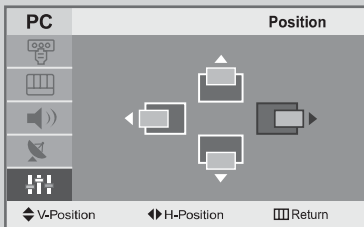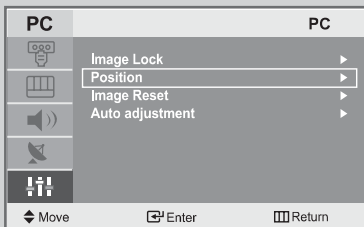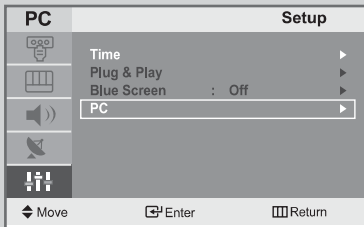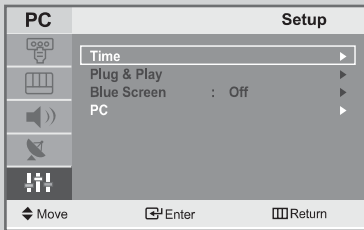

➤ ตั้งค่าโหมด PC ล่วงหน้าด้วยการกดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรล

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Setup**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Setup**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **PC**

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีสำหรับเมนู **PC** (เครื่องพีซี) จะปรากฏขึ้น

5 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Position**

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: คุณสามารถปรับตำแหน่งของภาพได้

6 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อปรับตำแหน่งในแนวนอน

กดปุ่ม **◀** หรือ **▶** เพื่อปรับตำแหน่งในแนวตั้ง

7 กดปุ่ม **MENU** เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือกดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปรับชมรายการตามปกติ

การกำหนดค่าเริ่มต้นของจอภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดของจอภาพโดยใช้ค่าเริ่มต้นแทน

➤ ตั้งค่าโหมด PC ล่วงหน้าด้วยการกดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรล


- 1

กดปุ่ม **MENU**


ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Setup**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Setup**
- 3


กดปุ่ม **ENTER** 
- 4

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **PC**

กดปุ่ม **ENTER** 





ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีสำหรับเมนู **PC** (เครื่องพีซี) จะปรากฏขึ้น
- 5

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Image Reset**





กดปุ่ม **ENTER** 

ผลลัพธ์: ปรากฏข้อความ “Image Reset has completed.”
- 6

กดปุ่ม **MENU** เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือกดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปรับชมรายการตามปกติ

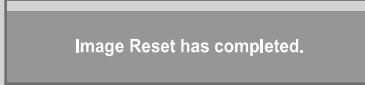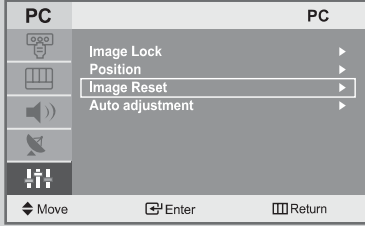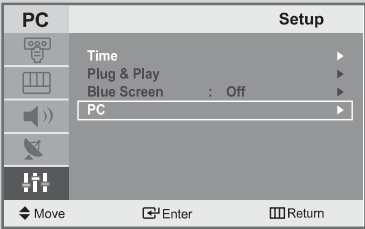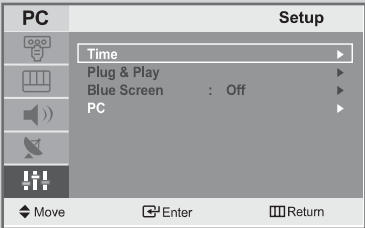

การปรับหน้าจอ PC โดยอัตโนมัติ

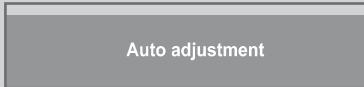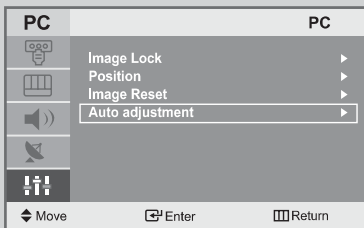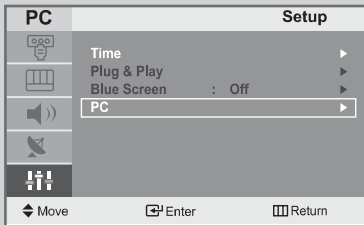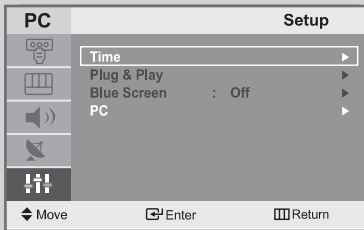

ฟังก์ชันการปรับค่าโดยอัตโนมัติจะทำให้คุณสามารถใช้จอภาพ PC ของโทรทัศน์ในการตั้งค่าตัวเองให้เหมาะสมกับสัญญาณภาพ PC ที่เข้ามา
ค่าความละเอียด ทายา และตำแหน่งของภาพจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

➤ ตั้งค่าโหมด PC ล่วงหน้าด้วยการกดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรล

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Setup**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Setup**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **PC**

กดปุ่ม **ENTER** 

ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีสำหรับเมนู **PC** (เครื่องพีซี) จะปรากฏขึ้น

5 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Auto adjustment**

กดปุ่ม **ENTER** 

ผลลัพธ์: คุณภาพและตำแหน่งของหน้าจอ จะปรับเองโดยอัตโนมัติ
และหน้าจอจะกลับสู่ภาพเดิมประมาณสองสามวินาทีหลังจากนั้น

6 กดปุ่ม **MENU** เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือกดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปรับชมรายการตามปกติ

โหมดภาพ

คุณสามารถเลือกชนิดของภาพที่ตรงกับความต้องการในการรับชมของคุณมากที่สุด

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Picture**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Picture**

3 กดปุ่ม **ENTER**



ผลลัพธ์: **Mode** (โหมด) จะถูกเลือก

4 กดปุ่ม **ENTER**

5 เลือกเอฟเฟกต์ภาพที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** หลายๆ ครั้ง แล้วกดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: เอฟเฟกต์ภาพที่มีให้ใช้มีดังต่อไปนี้:
Entertain - Internet - Text - Custom

6 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมรายการตามปกติ

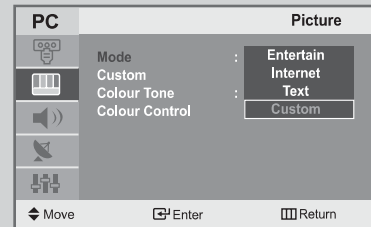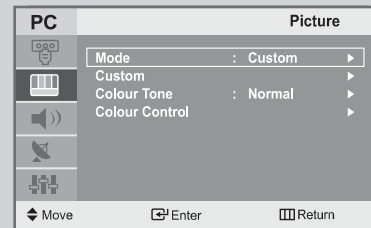

การปรับแต่งภาพ

เครื่องโทรทัศน์มีค่าปรับตั้งหลายค่าที่จะช่วยควบคุมคุณภาพของภาพได้

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Picture**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Picture**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Custom**

กดปุ่ม **ENTER**





5 เลือกตัวเลือก **Brightness** (ความสว่าง), **Contrast** (ความเข้ม) ที่จะปรับ โดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: แถบแนวนอนจะปรากฏขึ้น




6 กดปุ่ม **◀** หรือ **▶** เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่คุณต้องการ

7 เมื่อคุณพอใจกับค่าที่ตั้งแล้ว ให้กดปุ่ม **MENU** เพื่อย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้านี้ หรือกดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปรับชมรายการตามปกติ

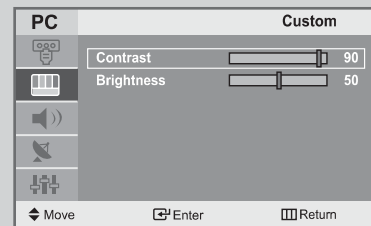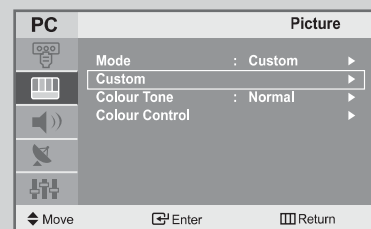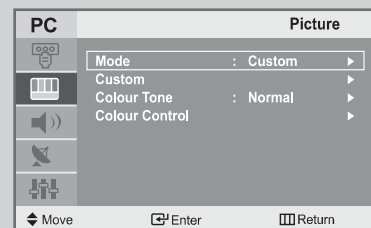

➤ หากคุณเปลี่ยนค่าเหล่านี้ มาตรฐานภาพจะเปลี่ยนเป็น **Custom** (กำหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

ปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอ

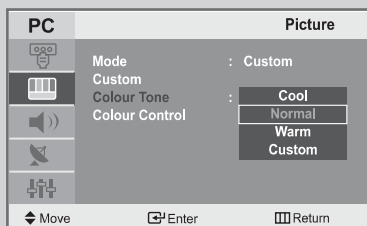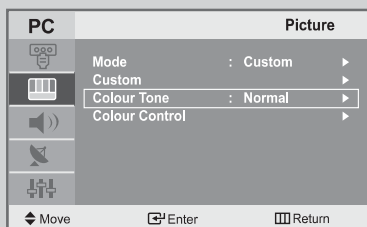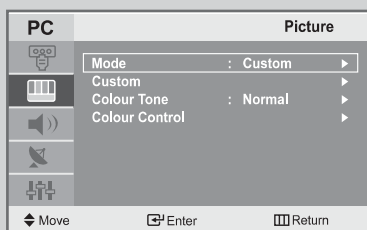

คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอได้ตามค่าที่ตั้งไว้

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Picture**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Picture**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Colour Tone**

กดปุ่ม **ENTER** 

ผลลัพธ์: ตัวเลือกที่มีอยู่ได้แก่:

Cool - Normal - Warm - Custom

5 เมื่อคุณพอใจกับตัวเลือกที่ได้เลือกแล้ว ให้กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปยังการรับชมภาพตามปกติ

การกำหนดค่าสีเอง

1 กดปุ่ม **MENU**

ผลลัพธ์: เมนูหลักจะปรากฏขึ้น

2 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Picture**

ผลลัพธ์: ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกลุ่ม **Picture**

3 กดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Colour Control**

กดปุ่ม **ENTER**





5 เลือกตัวเลือก **Red, Green, Blue** ที่จะปรับโดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**

กดปุ่ม **ENTER**

ผลลัพธ์: แถบแนวนอนจะปรากฏขึ้น

6 กดปุ่ม **◀** หรือ **▶** เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่คุณต้องการ

7 เมื่อคุณพอใจกับค่าที่ตั้งแล้ว ให้กดปุ่ม **MENU** เพื่อย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้า หรือกดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับไปรับชมรายการตามปกติ

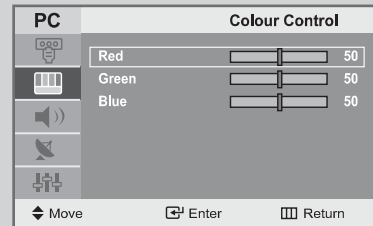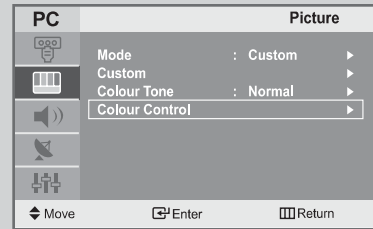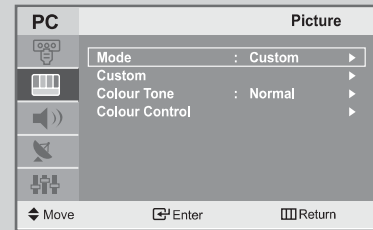

การแก้ไขปัญหา: ก่อนการติดต่อแผนกให้บริการ

ก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการหลังการขายของ Samsung ให้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นดังต่อไปนี้

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คำแนะนำด้านล่างนี้ ให้จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรทัศน์และติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณ

ไม่มีเสียงหรือภาพ	<ul style="list-style-type: none">■ ตรวจสอบว่าต่อสายไฟหลักกับปลั๊กเต้ารับแล้ว■ ตรวจสอบว่าการกดปุ่ม POWER ๐ แล้ว■ ตรวจสอบว่าได้มีการตั้งค่าความเข้มและความสว่างของภาพไว้■ ตรวจสอบระดับเสียง
ภาพปกติแต่ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none">■ ตรวจสอบระดับเสียง■ ตรวจสอบว่ามีการกดปุ่ม MUTE  บนรีโมทคอนโทรลหรือไม่
ไม่มีภาพหรือภาพเป็นสีขาวดำ	<ul style="list-style-type: none">■ ปรับการตั้งค่าสี■ ตรวจสอบว่าระบบการออกอากาศที่เลือกไว้ถูกต้อง
มีคลื่นรบกวนภาพ และเสียง	<ul style="list-style-type: none">■ ทดสอบดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่มีผลกับโทรทัศน์ และเลื่อนให้ห่างออกไป■ เสียบปลั๊กโทรทัศน์เข้ากับเต้ารับอื่น
ภาพพร่ามัวหรือคล้ายกับมีหิมะตก เสียงผิดเพี้ยนไป	<ul style="list-style-type: none">■ ตรวจสอบทิศทาง ตำแหน่ง และการเชื่อมต่อของเสาอากาศ สัญญาณรบกวนนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เสาอากาศในร่ม
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none">■ เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล■ ทำความสะอาดขอบด้านบนของรีโมทคอนโทรล (ช่องส่งสัญญาณ)■ ตรวจสอบข้อต่อของแบตเตอรี่
ปรากฏข้อความ “Check signal cable.”	<ul style="list-style-type: none">■ ตรวจสอบว่าได้เสียบสายเคเบิลเข้ากับเครื่อง PC อย่างแน่นหนาแล้ว■ ตรวจสอบว่าเครื่อง PC เปิดอยู่
ปรากฏข้อความ “Mode Not Supported” ในโหมด PC	<ul style="list-style-type: none">■ ตรวจสอบความละเอียดสูงสุดและความถี่ของอะแดปเตอร์วิดีโอ■ เปรียบเทียบค่าเหล่านี้กับข้อมูลในโหมดจอแสดงผล (ดูหน้า 47)
ในโหมด PC แถบแนวนอนหรือแถบแนวตั้ง กะพริบกระตุก หรือเป็นคลื่นอยู่บนรูปภาพ	<ul style="list-style-type: none">■ ปรับฟังก์ชัน Coarse (หยาบ) หรือ Fine (ละเอียด) (ดูหน้า 37)
ในโหมด PC จอภาพเป็นสีดำและตัวชี้กำลังไฟ เป็นสีเหลืองอำพันหรือกะพริบทุกๆ 0.5 หรือ 1 วินาที	<ul style="list-style-type: none">■ โทรทัศน์ใช้ระบบการจ่ายกำลังไฟของตนเอง■ เสียบเมาส์หรือกดแป้นใดก็ได้ของคีย์บอร์ด

การแก้ไขปัญหา: ก่อนการติดต่อแผนกให้บริการ

ในโหมด PC รูปภาพปรากฏอย่างไม่คงที่
หรือภาพมีอาการสั่น

- ตรวจสอบว่าความละเอียดและความถี่ของการแสดงผลจากคอมพิวเตอร์หรือบอร์ดวิดีโอเป็นโหมดที่มีอยู่ในโทรทัศน์ของคุณหรือไม่
- ตรวจสอบคอนโทรลพาเนล, Display และ Settings ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ถ้าการตั้งค่าไม่ถูกต้อง ให้ใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ของคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล

➤ โทรทัศน์ของคุณรองรับฟังก์ชันการแสดงผลแบบมัลติสแกน
ที่อยู่ภายในโดเมน ความถี่ต่อไปนี้:

	15"(LS15M23C)	17"(LS17M24C/LS17M24CU)	20"(LS20M22C)
ความถี่แนวตั้ง (กิโลเฮิรตซ์)	30-69	30-80	28-47
ความถี่แนวนอน (เฮิรตซ์)	50-75	50-75	50-75
อัตราการรีเฟรชสูงสุด (ที่ 75 เฮิรตซ์)	1024X768	1280X1024	800X600

ในโหมด PC รูปภาพไม่อยู่ตรงกลางหน้าจอ

- ปรับตำแหน่งในแนวนอนและแนวตั้ง

แผง TFT LCD เป็นแผงที่ประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ จำนวนมาก(sub pixels) (LS15M23C - 2,359,296, LS17M24C / LS17M24CU - 3,932,160, LS20M22C - 1,440,000) ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการผลิต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีจุดสว่างและมืดเกิดขึ้นบนจอภาพเล็กน้อย จุดเหล่านี้จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต: อุปกรณ์รับสัญญาณของเครื่องนี้สนับสนุนเฉพาะความละเอียด 480i/480p/576i/576p เท่านั้น

การประหยัดพลังงาน

โทรทัศน์เครื่องนี้มีระบบจัดการพลังงานภายในเครื่องที่เรียกว่า PowerSaver ระบบนี้ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการเข้าสู่โหมดใช้พลังงานต่ำเมื่อไม่มีการใช้งานโทรทัศน์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง โหมดที่ใช้ได้คือ "On", "Standby", "Sleep", และ "Deep Sleep" PowerSaver ทำงานด้วยการวิดีโอ VESA DPMS ซึ่งติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้ยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อติดตั้งคุณลักษณะนี้

สถานะ	การทำงานปกติ	โหมดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (EPA/NUTEK)
สัญญาณซิงก์แนวราบ	ทำงาน	ไม่ทำงาน
สัญญาณซิงก์แนวตั้ง	ทำงาน	ไม่ทำงาน
ไฟสัญญาณ	ปิด	สีแดง, กะพริบ (รอบละ 1 วินาที)
การใช้พลังงาน	15" 40W, 17" 45W, 20" 55W	น้อยกว่า 3W

➤ โทรทัศน์จะกลับสู่การทำงานปกติโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาณซิงก์แนวราบและแนวตั้งกลับคืนมา
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณขยับเมาส์หรือกดแป้นบนคีย์บอร์ด

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและสภาพแวดล้อม

รุ่น	LS15M23C	LS17M24C / LS17M24CU	LS20M22C
พANEL			
ขนาด	331.6 (แนวนอน) x 254.9 (แนวตั้ง) มม. 13.05 (แนวนอน) x 10.03 (แนวตั้ง) ปอนต์	383.5 (แนวนอน) x 298.0 (แนวตั้ง) มม. 15.09 (แนวนอน) x 11.73 (แนวตั้ง) ปอนต์	413.0 (แนวนอน) x 311.0 (แนวตั้ง) มม. 16.25 (แนวนอน) x 12.24 (แนวตั้ง) ปอนต์
ขนาดการแสดงผล	304.1 (แนวนอน) x 228.1 (แนวตั้ง) มม. 11.97 (แนวนอน) x 8.98 (แนวตั้ง) ปอนต์	337.9 (แนวนอน) x 270.3 (แนวตั้ง) มม. 13.30 (แนวนอน) x 10.64 (แนวตั้ง) ปอนต์	408.0 (แนวนอน) x 306.0 (แนวตั้ง) มม. 16.06 (แนวนอน) x 12.05 (แนวตั้ง) ปอนต์
ประเภท	a-si TFT active matrix	a-si TFT active matrix	a-si TFT active matrix
Pixel Pitch	0.297(แนวนอน) x 0.297 (แนวตั้ง) มม.	0.264 (แนวนอน) x 0.264 (แนวตั้ง) มม.	0.51 (แนวนอน) x 0.51 (แนวตั้ง) มม.
มุมมอง	140/115	140/120	160/120
ความถี่			
แนวนอน	30 ~ 69kHz	30 ~ 80 kHz	28 ~ 47kHz
แนวตั้ง	50 ~ 75Hz	50 ~ 75Hz	50 ~ 75Hz
สีของการแสดงผล	16.2 สี	16.2 สี	16.7 สี
ความละเอียดของการแสดงผล			
โหมดแสดงผลที่ดีที่สุด	1024 x 768@60Hz	1280 x 1024@60Hz	800 x 600@60Hz
โหมดสูงสุด	1024 x 768@75Hz	1280 x 1024@75Hz	800 x 600@75Hz
สัญญาณอินพุต	H/V แยก, TTL, P. หรือ N.		
ซิงก์	0.7 Vp-p @ 75 โอห์ม		
สัญญาณวิดีโอ			
วิดีโอ	PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58		
ระบบสี	CVBS, S-VHS, RGB		
ระบบวิดีโอ			
คอมโพเนนต์			
อินพุตภาพ	480i, 480p, 576i, 576p		
อินพุตเสียง	500mVrms		
ตัวจ่ายไฟ	AC 100V ~ 240V (50 / 60Hz)		
อินพุต			
กำลังไฟที่ใช้			
สูงสุด	40W	45W	55W
ประหยัดพลังงาน	<3W	<3W	<3W
ขนาด (ก x ล x ส)			
ตัวโทรทัศน์	360.2 x 64.2 x 338.6 มม. (14.18 x 2.53 x 13.33 ปอนต์)	416.7x 71.8 x 392.9 มม. (16.40 x 2.82 x 15.46 ปอนต์)	479.0 x 74.7 x 436.4 มม. (18.86 x 2.94 x 17.18 ปอนต์)
พร้อมขาตั้ง	360.2 x 192.9 x 396.5 มม. (14.18 x 7.59 x 15.61 ปอนต์)	416.7 x 192.9 x 423.8 มม. (16.40 x 7.59 x 16.68 ปอนต์)	479.0 x 226.0 x 463.0 มม. (18.86 x 8.90 x 18.23 ปอนต์)
น้ำหนัก			
พร้อมขาตั้ง	3.6 กก (7.94 ปอนต์)	4.95 กก (10.91 ปอนต์)	7.45 กก (16.42 ปอนต์)
ข้อควรคำนึงด้านสิ่งแวดล้อม	อุณหภูมิขณะใช้งาน 50°F ถึง 104°F (10°C ถึง 40°C) ความชื้นขณะใช้งาน 10% ถึง 80%, ไม่มีการบีบอัด อุณหภูมิในการเก็บรักษา -4°F ถึง 113°F (-20°C ถึง 45°C) ความชื้นในการเก็บรักษา 5% ถึง 95%, ไม่มีการบีบอัด		
คุณลักษณะเฉพาะของเสียง	อินพุตเสียง อินพุตเสียง (PC) สัญญาณเอาท์พุตเสียง เสียงของหูฟัง ความถี่ การตอบสนอง		
อินพุตเสียง	แจ็ค RCA (L, R), 0.5Vrms (-9dB)		
อินพุตเสียง (PC)	3.5Ø แจ็คสเตอริโอ, 0.5Vrms (-9dB)		
สัญญาณเอาท์พุตเสียง	2.5W x 2		
เสียงของหูฟัง	สูงสุดเอาท์พุต 10mW (3.5Ø แจ็คสเตอริโอ, 32)		
ความถี่	RF : 80Hz ~15kHz at -3dB		
การตอบสนอง	A/V : 80Hz ~20kHz at -3dB		

โหมดจอภาพ

หากสัญญาณจากระบบเท่ากับโหมดสัญญาณมาตรฐาน แสดงว่ามีการปรับจอภาพนั้นโดยอัตโนมัติ หากสัญญาณจากระบบไม่เท่ากับโหมดสัญญาณมาตรฐานแล้ว ให้ปรับโหมดดังกล่าวตามที่คู่มือผู้ใช้งานทีวีได้อธิบายไว้ มิฉะนั้น จอภาพอาจไม่แสดงผลสำหรับโหมดการแสดงผลที่มีรายละเอียดด้านล่างนี้ ได้มีการปรับคุณสมบัติของจอภาพให้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมแล้วในระหว่างการผลิต

โหมด	ความละเอียด	ความถี่ แนวนอน (กิโลเฮิร์ตซ์)	ความถี่แนวตั้ง (เฮิร์ตซ์)	ความถี่นาฬิกา พิกเซล (เมกะเฮิร์ตซ์)	ช่วงที่ประสานกัน (แนวนอน/แนวตั้ง)
VGA LS15M23C, LS17M24C, LS17M24CU, LS20M22C	720X400	31.469	70.087	28.322	- / +
	640X480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640X480	37.500	75.000	31.500	- / -
SVGA LS15M23C, LS17M24C, LS17M24CU, LS20M22C	800X600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	800X600	37.879	60.317	40.000	+ / +
XGA LS15M23C, LS17M24C, LS17M24CU	1024X768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024X768	60.023	75.029	78.750	+ / +
SXGA LS17M24C, LS17M24CU	1280X1024	63.981	60.020	108.000	+,- / -,+
	1280X1024	79.976	75.025	135.000	+ / +

ขาตั้งจอปรับระดับได้

ข้อสังเกต: มุมเอียงสูงสุดคือเอนไปข้างหลัง 13 องศา



ห้ามเอียงโทรทัศน์มากกว่าระยะที่กำหนดไว้ การปรับเอียงโทรทัศน์ด้วยกำลังมากเกินไปอาจทำให้กลไกขาตั้งเกิดความเสียหายอย่างถาวร รุ่น < LS20M22C > สามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา



< LS15M23C / LS17M24C / LS17M24CU >




< LS20M22C >

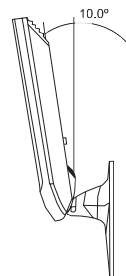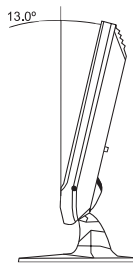

การใช้งานโทรทัศน์ของคุณในต่างประเทศ

หากคุณวางแผนจะนำโทรทัศน์ไปใช้ในต่างประเทศ โปรดพิจารณาเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์ที่ใช้ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั่วโลก โทรทัศน์ที่ถูกออกแบบมาในระบบหนึ่งอาจไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์กับอีกระบบหนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างของความถี่ช่องสถานีโทรทัศน์


การใช้งานล๊อคนิรภัย Kensington

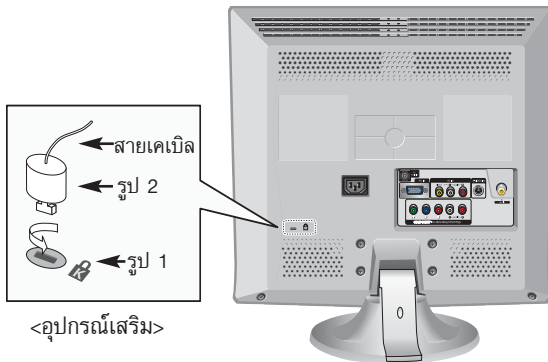

ล๊อค Kensington เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรึงเครื่องให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เมื่อใช้ในที่สาธารณะ อุปกรณ์ล๊อคนี้จะต้องซื้อแยกต่างหาก ลักษณะและวิธีการล๊อคจริงๆ อาจจะแตกต่างจากในภาพตัวอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โปรดอ่านคู่มือการใช้งานที่มีมากับตัวล๊อคนิรภัย Kensington เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

1. สอดอุปกรณ์ที่ต้องการล๊อคเข้าไปในสล๊อตของล๊อค Kensington ที่อยู่บนโทรทัศน์ LCD (รูป 1) แล้วหมุนให้อยู่ในตำแหน่งล๊อค (รูป 2)
2. ต่อสายเคเบิลตัวล๊อค Kensington
3. ติดตั้งล๊อคนิรภัย Kensington กับโต๊ะหรือวัตถุอุปกรณ์ใดๆ ที่มีน้ำหนักมาก

การติดตั้งอุปกรณ์จับยึดภายใต้มาตรฐาน VESA

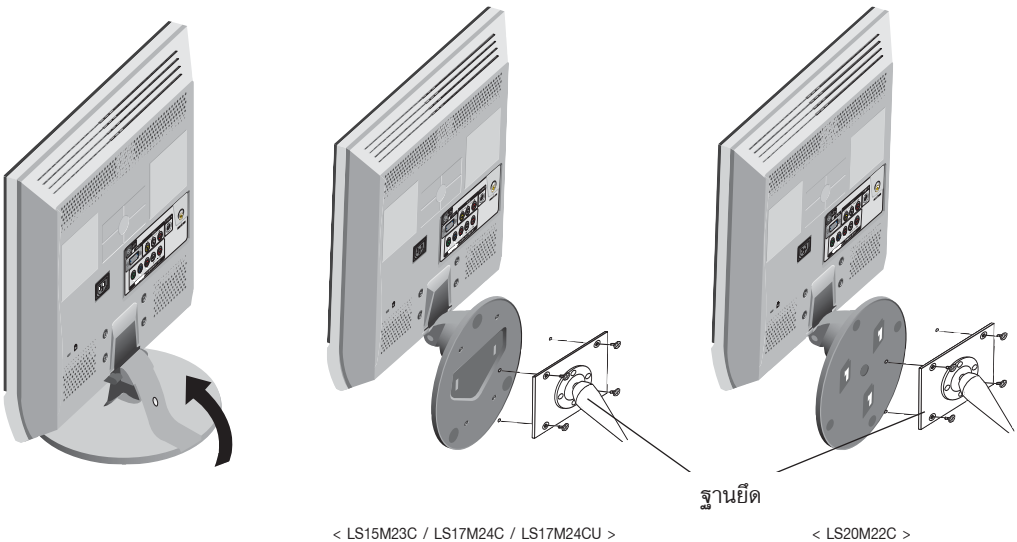


ปรับตำแหน่งของฐานยึดให้ตรงกับตำแหน่งของรูด้านล่างของขาตั้งและขันยึดด้วยสกรูทั้งสี่ตัว ซึ่งมาพร้อมกับฐานแบบแขนยึด, ชุดยึดติดผนัง หรือแบบอื่นๆ

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดผนัง (LS15M23C, LS17M24C, LS17M24CU)


ข้อสังเกต: การติดตั้งแบบนี้จะใช้เมื่อต้องการยึดชุดติดผนังเข้ากับผนังคอนกรีต สำหรับการติดตั้งบนวัสดุแบบอื่น โปรดติดต่อสอบถามตัวแทนที่อยู่ใกล้บ้านของคุณ

ชุดอุปกรณ์ประกอบ


โปรดใช้ชุดอุปกรณ์ประกอบที่เตรียมให้ในการติดตั้งชุดยึดติดผนัง

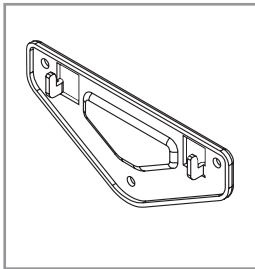


แท่นยึด

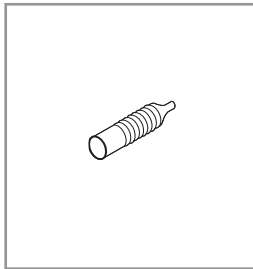

พุกฝังติดผนัง: 3EA

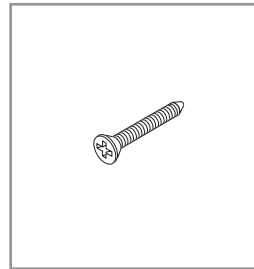

สกรู: 3EA

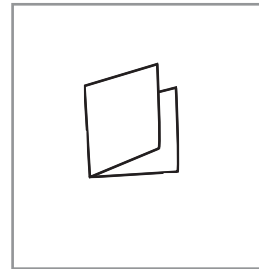


คู่มือการติดตั้ง


การติดตั้งชุดยึดติดผนัง

- 1
 - 1 ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูบนผนังโดยใช้แผ่นนำร่องสำหรับการติดตั้ง
 - 2 เจาะรูลึก 35 มม. บนตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้โดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0
 - 3 ใส่พุกเข้าไปในรูแต่ละรูบนผนัง
 - 4 ยึดแท่นยึดกับผนังด้วยสกรูหลังจากใส่พุกเข้ากับรูแท่นยึดแล้ว


ข้อสังเกต: ถ้าการติดตั้งแท่นยึดกับผนังไม่แน่นพออาจทำให้โทรทัศน์ LCD ตกลงมาได้

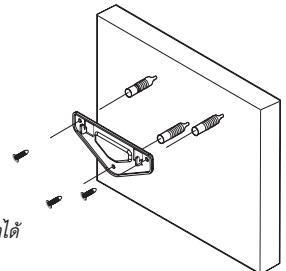

- 2 คุณสามารถใช้โทรทัศน์ LCD ได้ทันทีหลังจากติดตั้งบนผนังเสร็จแล้ว เนื่องจากฐานขาตั้งจะถูกหุ้มปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง

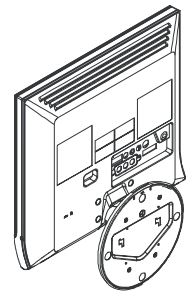


- 3 เมื่อใช้งานโทรทัศน์ LCD บนฐานขาตั้ง ให้วางลงบนเบาะหรือวัสดุอ่อนนุ่มอื่นๆ จากนั้น พลิกขาตั้งตามทิศทางลูกศรด้านล่างหลังจากกดปุ่มที่ยูบนส่วนเชื่อมต่อโทรทัศน์ LCD กับขาตั้ง (กลับด้านขาตั้งในทิศทางตรงกันข้ามหลังจากกดปุ่มเมื่อใช้โทรทัศน์ LCD ในลักษณะยึดติดผนังเช่นกัน)

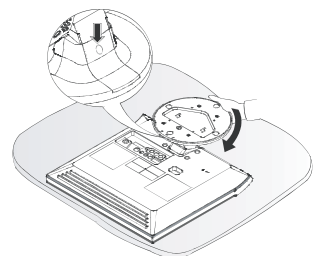


การติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดผนัง (LS15M23C, LS17M24C, LS17M24CU)


- 4** ปรับโทรทัศน์ LCD ให้เข้ากับขอยึดบนฐานแท่นยึดและเลื่อนไปตามทิศทางลูกศร (ซ้าย) ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งบนแท่นยึด

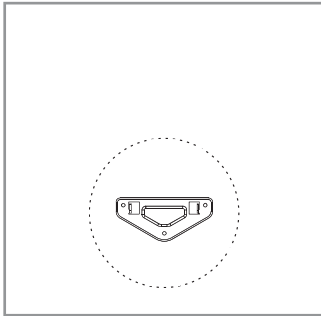

เมื่อแท่นยึดถูกวางบนผนัง

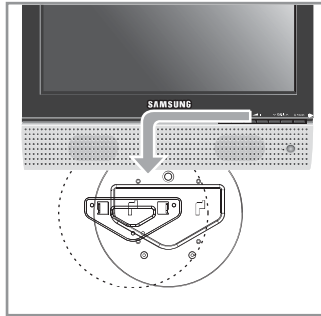

การวางโทรทัศน์ LCD บนขอยึด

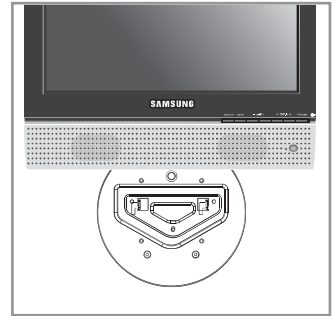


เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว


- 5** นำแผ่นนําร่องสำหรับการติดตั้งออก หลังจากติดตั้งจอโทรทัศน์บนผนังเรียบร้อยแล้ว
- 6** ดันโทรทัศน์ LCD ขึ้นและเลื่อนไปด้านขวาเพื่อถอดออกจากแท่นยึด เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้น ให้ทำย้อนกลับขั้นตอนในข้อ 4 เพื่อถอดโทรทัศน์ LCD ได้โดยง่าย

การปรับแต่งมุม


- (1) การปรับมุมโทรทัศน์ LCD ในขณะใช้ฐานขาตั้งทั่วไป

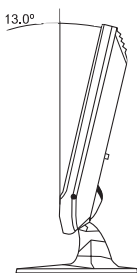

- (2) การปรับมุมในขณะเปลี่ยนรูปแบบการวาง (1->3, 3->1)

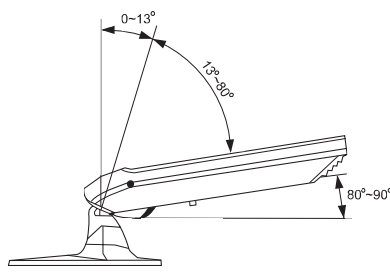

- (3) การปรับมุมของฐานยึดติดผนังโทรทัศน์ LCD

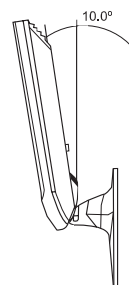

- 1** รูปที่ 1 แสดงการปรับมุม ($0^{\circ} \sim 13^{\circ}$) เมื่อใช้งานโทรทัศน์ LCD ในขณะใช้ฐานขาตั้งทั่วไป การปรับเอียงโทรทัศน์ LCD แรงเกินไปอาจทำให้โทรทัศน์ LCD เสียหายได้
- 2** รูปที่ 2 แสดงการปรับมุม ($13^{\circ} \sim 80^{\circ}$) ในขณะเปลี่ยนรูปแบบการวางโทรทัศน์ LCD ที่ใช้ฐานขาตั้งปกติไปเป็นฐานแบบยึดติดผนัง
- 3** รูปที่ 3 แสดงการปรับมุม ($0^{\circ} \sim 10^{\circ}$) เมื่อใช้โทรทัศน์ LCD บนฐานยึดติดผนังหลังจากทำการติดตั้งบนผนังแล้ว

ข้อสังเกต: รูปที่ 2 แสดงการปรับมุม ($13^{\circ} \sim 80^{\circ}$) เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการวางโทรทัศน์ LCD จากฐานขาตั้งปกติไปเป็นแบบยึดติดผนังหรือกลับกัน


- เสียงคลิกแสดงถึงการเปลี่ยนรูปแบบจาก 1 ไปยัง 2 หรือ 3 ไปยัง 2 (1->2, 3->2)

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดผนัง (LS20M22C)


ข้อสังเกต: การติดตั้งแบบนี้จะใช้เมื่อต้องการยึดชุดติดผนังเข้ากับผนังคอนกรีต เมื่อมีการติดตั้งบนวัสดุแบบอื่นโปรดติดต่อสอบถามตัวแทนที่อยู่ใกล้บ้านของคุณ

ชุดอุปกรณ์ประกอบ


โปรดใช้ชุดอุปกรณ์ประกอบที่เตรียมให้ในการติดตั้งชุดยึดติดผนัง

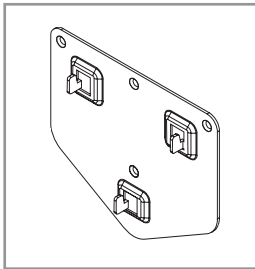


แผ่นยึด

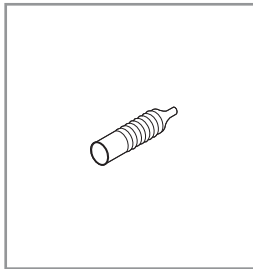

พุกฝังติดผนัง: 4EA

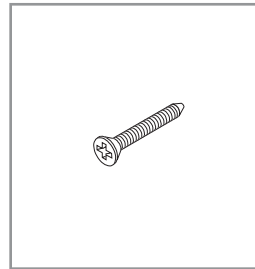

สกรู: 4EA

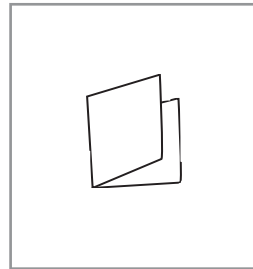


คู่มือการติดตั้ง


การติดตั้งชุดยึดติดผนัง

- 1
 - 1 ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูบนผนังโดยใช้แผ่นนำร่องสำหรับการติดตั้ง
 - 2 เจาะรูลึก 35 มม. บนตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้โดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0
 - 3 ใส่พุกเข้าไปในรูแต่ละรูบนผนัง
 - 4 ยึดแผ่นยึดกับผนังด้วยสกรูหลังจากใส่พุกลงในรูแต่ละรูแล้ว


ข้อสังเกต: ถ้าการติดตั้งแผ่นยึดกับผนังไม่แน่นพออาจทำให้โทรทัศน์แอลซีดีตกลงมาได้

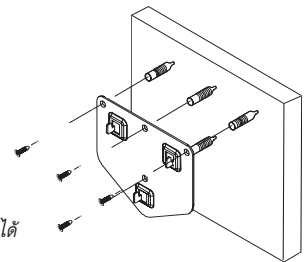

- 2 คุณสามารถใช้โทรทัศน์ LCD ได้ทันทีหลังจากติดตั้งบนผนังเสร็จแล้ว เนื่องจากฐานขาตั้งจะถูกหุ้มปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง

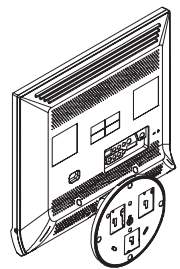


- 3 เมื่อใช้งานโทรทัศน์ LCD บนฐานขาตั้ง ให้วางลงบนเบาะหรือวัสดุอ่อนนุ่มอื่นๆ จากนั้น พลิกขาตั้งตามทิศทางลูกศรด้านล่างหลังจากกดปุ่มที่ยูบนส่วนเชื่อมต่อโทรทัศน์ LCD กับขาตั้ง (กลับด้านขาตั้งในทิศทางตรงกันข้ามหลังจากกดปุ่มเมื่อใช้โทรทัศน์ LCD ในลักษณะยึดติดผนังเช่นกัน)

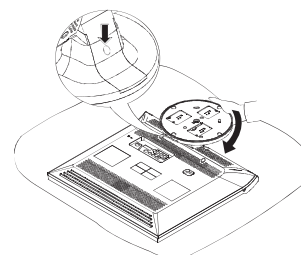


การติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดผนัง (LS20M22C)


- 4** ปรับโทรทัศน์ LCD ให้เข้ากับขอยึดบนฐานแท่นยึดและเลื่อนไปตามทิศทางลูกศร (ซ้าย) ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งบนแท่นยึด

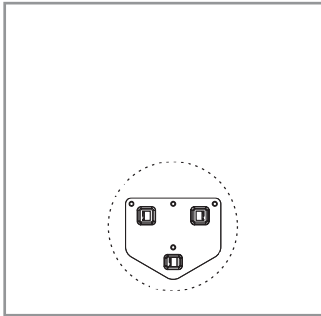

เมื่อแท่นยึดถูกวางบนผนัง

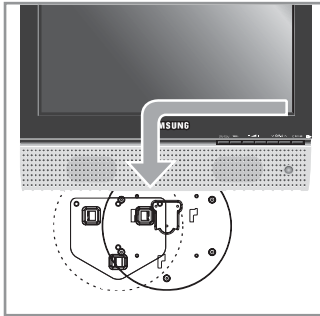

การวางโทรทัศน์แอลซีดีบนขอยึด

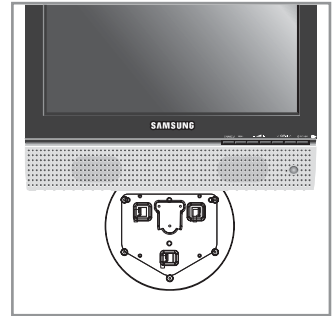


เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว


- 5** นำแผ่นนํารองสำหรับการติดตั้งออก หลังจากทำการติดตั้งจอโทรทัศน์บนผนังเรียบร้อยแล้ว
- 6** ดันโทรทัศน์ LCD ขึ้นและเลื่อนไปด้านขวาเพื่อถอดออกจากแท่นยึด เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้น ให้ทำย้อนกลับขั้นตอนในข้อ 4 เพื่อถอดโทรทัศน์ LCD ได้โดยง่าย

การปรับแต่งมุม


- (1) การปรับมุมโทรทัศน์ LCD ในขณะใช้ฐานขาตั้งทั่วไป

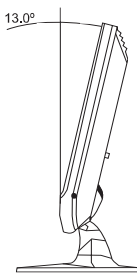

- (2) การปรับมุมในขณะเปลี่ยนรูปแบบการวาง (1->3, 3->1)

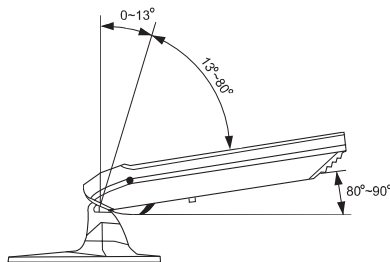

- (3) การปรับมุมของฐานยึดติดผนังโทรทัศน์ LCD

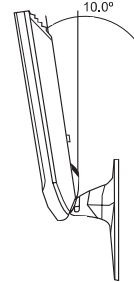

- ❶ รูปที่ 1 แสดงการปรับมุม ($0^{\circ} \sim 13^{\circ}$) เมื่อใช้งานโทรทัศน์ LCD ในขณะใช้ฐานขาตั้งทั่วไป การปรับเอียงโทรทัศน์ LCD แรงเกินไปอาจจะทำให้โทรทัศน์ LCD เสียหายได้
- ❷ รูปที่ 2 แสดงการปรับมุม ($13^{\circ} \sim 80^{\circ}$) ในขณะเปลี่ยนรูปแบบการวางโทรทัศน์ LCD ที่ใช้ฐานขาตั้งปกติไปเป็นฐานแบบยึดติดผนัง
- ❸ รูปที่ 3 แสดงการปรับมุม ($0^{\circ} \sim 10^{\circ}$) เมื่อใช้โทรทัศน์ LCD บนฐานยึดติดผนังหลังจากทำการติดตั้งบนผนังแล้ว

ข้อสังเกต: รูปที่ 2 แสดงการปรับมุม ($13^{\circ} \sim 80^{\circ}$) เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการวางโทรทัศน์ LCD จากฐานขาตั้งปกติไปเป็นแบบยึดติดผนังหรือกลับกัน

ไดอะแกรมชุดอุปกรณ์

